UG.GSM.book Page 1 Friday, May 31, 2002 2:53 PM

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V66i von Motorola entschieden haben.

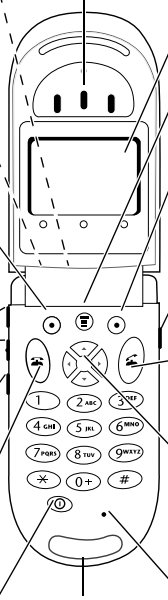

Headset-Buchse

Zum Anschließen eines Headsets für den Freisprechbetrieb.

Hörmuschel

Display

Menütaste

Statusanzeige

Zum Anzeigen eingehender Anrufe und des Dienstestatus.

Rechter Softkey

Zum Ausführen der im rechten Displaybereich angegebenen Funktionen.

Linker Softkey

Zum Ausführen der im linken Displaybereich angegebenen Funktionen.

Sprechtaste

Zum Aufnehmen von VoiceNotes, Telefonbucheinträgen und Sprachkommandos.

Lautstärketasten

Zum Einstellen der Hörmuschel- und Ruftonlautstärke.

Sendetaste

Zum Absetzen und Annehmen von Anrufen sowie zum Anzeigen der Liste der zuletzt gewählten Rufnummern.

Smart-Taste

Zum Auswählen von Menüelementen sowie zum Absetzen und Beenden von Anrufen.

Navigationstaste

Zum Blättern durch Menüs und Listen sowie zum Einstellen von Funktionen.

Endetaste

Zum Beenden von Gesprächen und des Menüsystems.

Zubehöranschluss

Zum Anschließen des Ladegeräts sowie von Telefonzubehör.

Mikrofon

Einschalttaste

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und alle sonstigen Marken, die hierin als solche gekennzeichnet sind, sind Marken von Motorola, Inc. ® Reg. US-Patentamt. TrueSync, Sidekick, Starfish und das stilisierte Starfish-Logo sind eingetragene Marken von Starfish Software, Inc., einer 100%igen unabhängigen Tochtergesellschaft von Motorola, Inc. Java und alle anderen Marken auf der Basis von Java sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2002, 2002 Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezfikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität

entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse http://www.motorola.com.

Menü-Übersicht

Hauptmenü

- **Letzte Anrufe**
  - Empfangene Rufe
  - Gewählte Rufnr.
  - Notizblock
  - Gesprächszeiten
  - Gebühren
  - GPRS -Zeitmesser
  - GPRS-Datenzähler
- **Signalisierung**
- **Tools**
  - Termine
  - VoiceNotes
  - Rechner
- **Services**
  - WAP
  - Picture Viewer
  - WAP Setup
- **Java Downloads**
- **Chat**
- **Nachrichten**
  - Neue Nachricht
  - Mailbox
  - Nachrichten
  - WAP Nachrichten
  - Cell Broadcast
  - Easy SMS
  - Ausgang
  - Entwürfe
- **Telefonbuch**
- **Spiele**
- **Feste Rufnr.**
- **Quick Dial**
- **Java Setup**
  - Java System
  - Netzwerk Zugang
  - DNS IP
- **Schnellzugriff**
- **Radio**
- **SIM-Applikationen**
- **Einstellungen**

(siehe nächste Seite)

Hinweis: *Dies ist das Standard-Menülayout des Telefons. Möglicherweise gibt es Unterschiede im Layout und in den Funktionsnamen Ihres Telefons. Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.*

Beispielsweise wird die Funktion ***Radio*** *nur dann im Hauptmenü (links) angezeigt, wenn das FM-Stereo-Headset in den Zubehöranschluss an Ihrem Telefon eingesteckt ist (siehe Abbildung des Telefons auf Seite 1).*

Schnellzugriff-Funktion
Zoom-Einstellung des Displays ändern: Drücken Sie ⊜ und halten Sie dann ⊜
Signalton ändern: Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, um auf Vibrationsalarm und dann auf kein Signal umzuschalten. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um wieder zum Ruftonalarm zu wechseln.
Eigene Rufnummer anzeigen: Drücken Sie ⊜ #
Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln: Drücken Sie ↷
Menüsystem verlassen: Drücken Sie ↶
Telefonbuch öffnen: Drücken Sie ⊛ nach unten
Telefonbucheintrag erstellen: Drücken Sie ⊛ nach oben

Menü „Einstellungen“

- **Personalisieren**
  - Hauptmenü
  - Softkeys
  - Begrüßung
  - Screen Saver
  - Quick Dial
- **Anrufumleitung**
  - Sprachanrufe
  - Faxrufe
  - Datenrufe
  - Alle löschen
  - Status Umleitung
- **Telefonstatus**
  - Meine Rufnummern
  - Info Guthaben
  - Anzeige Ladezustand
  - Weitere Info
- **Gesprächsoptionen**
  - Gesprächstimer
  - Gebühren - Setup
  - Meine Anrufer-ID
  - Gespräch und Fax
  - Antwortoptionen
  - Anklopfen
- **Sicherheit**
  - Telefon sperren
  - Anwendung sperren
  - Feste Rufnr.
  - Anrufsperre
  - SIM-PIN
  - Neue Passwörter
- **Weitere Einstellg.**
  - Grundeinstellung
    - Zeit und Datum
    - Schnellwahl
    - Beleuchtung
    - Netzstatusanzeige
    - Zoom
    - Blättern
    - Animation
    - Sprache
    - Akkusparbetrieb
    - Kontrast einstellen
    - DTMF
    - Global zurücksetzen
    - Zurücksetzen/Löschen
  - Netz
    - Neues Netz
    - Netz einstellen
    - Verfügbare Netze
    - Eigene Netzliste
    - Serviceton
    - Beendigungston
  - Kfz-Einstellungen
  - Headset

UG.GSM.book Page 6 Friday, May 31, 2002 2:53 PM

Inhaltsverzeichnis

Menü-Übersicht 4
Sicherheitshinweise 10
Vollkommene Kundenzufriedenheit 18
Garantieleistungen 19
Erste Schritte 24
Inhalt der Verpackung 24
Informationen über dieses Handbuch 24
SIM-Karte einsetzen 25
Akku einsetzen 27
Akku laden 28
Akkuverwendung 28
Telefon einschalten 31
Lautstärke einstellen 32
Anrufen 33
Anruf annehmen 33
Informationen über das Mobiltelefon 34
Display 34
Vergrößern und Verkleinern 36
Kontrast des Displays einstellen 36
Hintergrundbeleuchtung anpassen 36
Statusanzeige 37
Smart-Taste 38
Navigationstasten 38
Menüs 39
Text eingeben 44
Eigenen Namen und eigene Nummer speichern 53
Zeit und Datum einstellen 54
Aktive Leitung ändern 54
Akkulebensdauer verlängern 54
Akkuladezustand überwachen 55
Funktionsspezifikationen des Telefons anzeigen 55

UG.GSM.book Page 7 Friday, May 31, 2002 2:53 PM

Anruffunktionen 56
Eigene Rufnummer anzeigen 56
Wahlwiederholung einer Rufnummer 56
Anrufer-Identifizierung 57
Eingehenden Anruf abweisen 58
Anrufsignal abschalten 58
Notrufnummer anrufen 58
Internationale Nummern wählen 59
Letzte Anrufe anzeigen 59
Unbeantworteten Anruf zurückrufen 61
Notizblock 62
Nummer anhängen 62
Kurzwahl 63
Schnellwahl 63
Sprachnachrichten 63
Sprachwahl 65
Anklopfen 65
Anruf umleiten 66
Anruf weiterleiten 68
Anrufsperre 70
Verbindung halten 70
Konferenzgespräch 71
Nachrichten und Chat 72
Textnachrichten-Setup 72
Textnachricht senden 74
Easy SMS-Nachricht versenden 76
Bilder und Sounds in eine Textnachricht einfügen 77
Gesendete Textnachrichten anzeigen 78
Textnachricht empfangen 79
Textnachricht lesen, sperren oder löschen 79
Bilder und Sounds einer Textnachricht speichern 81
WAP-Nachrichten lesen 84
Cell Broadcast-Meldungen lesen 85
Chat 86
Telefonbuch 91
Eintragsdetails anzeigen 91
Telefonbucheintrag speichern 92
PIN-Code mit der Telefonnummer speichern 95

Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen 97
Telefonbucheintrag anwählen 98
Telefonbucheintrag bearbeiten 99
Telefonbucheintrag löschen 99
Telefonbuchliste sortieren 100
Hauptrufnummer für einen Telefonbucheintrag festlegen . 101
Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren 102
Telefonbuchkapazität überprüfen 104
Mit TrueSync Software synchronisieren 105
Schnellwahl einstellen 106
Telefoneinstellungen 107
Menü anpassen 107
Signalisierung 107
Signaltöne erstellen 110
Erinnerungen einstellen 118
Softkeys anpassen 118
Antwortoptionen 119
Screen Saver einstellen 119
Textanzeige anpassen 120
Schnellzugriffe erstellen 120
Erweiterte Telefonfunktionen 126
Optionen für das Wählen 126
Freisprechbetrieb 128
Daten- und Faxanrufe 131
Telefonnutzung überwachen 137
Netzeinstellungen anpassen 146
Frequenzband einstellen 147
Sicherheit 148
Telefon sperren und entsperren 148
Code, PIN oder Passwort ändern 149
Wenn Sie einen Code, einen PIN-Code oder Ihr Passwort vergessen haben 150
SIM-Karte schützen 151
Funktionen sperren und entsperren 154
Tools 155
Termine 155

UG.GSM.book Page 9 Friday, May 31, 2002 2:53 PM

Weckfunktion 161
VoiceNotes 163
Rechner 168
Nachrichten und Unterhaltung 172
Micro-Browser 172
J2ME-Applikationen 177
SIM-Applikationen 182
Picture Viewer (Bildanzeige) 182
Spiele 183
Radio 191
Zubehör 195
Fehlersuche 198
Informationen zur spezifischen Absorbtionsrate 208
Index 210

Sicherheitshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHEREN UND EFFIZIENTEN BEDIENUNG.

BITTE LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES PERSONAL COMMUNICATOR.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Sicherheitshinweise, die in allen vorhergegangen veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Personal Communicator enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF).

Internationale Behörden haben Normen festgelegt und Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen elektromagnetische Hochfrequenzstörungen ausgesprochen. Ihr Motorola Personal Communicator entspricht bei normalem Gebrauch den folgenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien für die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR Abschnitt 2 Unterabschnitt J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1 - Fassung von 1999
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Report 86, 1986

- International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gilt nur für drahtlose Telefone).
- Verband Deutscher Elektrotechniker DIN VDE - 0848
- Rats-Empfehlung vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz-300 GHz)

Betrieb des Personal Communicator

Damit optimale Funktionalität gewährleistet ist und die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich die in den oben genannten Richtlinien gesetzten Grenzen nicht übersteigt, sind die nachfolgenden Vorschriften unbedingt einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zulässige Ersatzantenne. Nicht zulässige Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können den Personal Communicator beschädigen und gegen Bestimmungen örtlicher oder anderen Behörden verstoßen.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Ziehen Sie bitte die Antenne (wenn vorgesehen) vollständig heraus.
- Bitte berühren Sie die Antenne nicht unötigerweise, während das Gerät eingeschaltet ist.
  Die Qualität der Gesprächsverbindung wäre davon betroffen

und möglicherweise würde sich der Energieverbrauch erhöhten.

- Bitte achten Sie darauf, daß die Antenne des Gerätes während eines Gespäches mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist

Zubehör

Bei Verwendung von nicht original Motorola Zubehörteilen können die amtlichen Richtlinien für die Einwirkung von HF- Energie überschritten werden. Eine Liste von zugelassenen Motorola Zubehörteilen finden Sie in diesem Handbuch unter „Zubehör“.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem Aufenthaltsort nach den geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Personal Communicator in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Beachten Sie bitte Folgendes, wenn Sie Ihren Personal Communicator in einem Kraftfahrzeug benutzen:

- Verwenden Sie wenn möglich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Personal Communicator geschützt sein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Personal Communicator und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Diese Empfehlung stimmt mit den unabhängigen Forschungsergebnissen und Empfehlungen des Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern sollten Folgendes beachten:

- den EINGESCHALTETEN Personal Communicator IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- den Personal Communicator nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- den Personal Communicator beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale Personal Communicator beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Personal Communicator in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Überprüfen Sie dies in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller. Dies gilt auch für nachträglich eingebautes Zubehör.

Im Flugzeug

Schalten Sie Ihren Personal Communicator aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Personal Communicator und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie

Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Schalten Sie Ihr Personal Communicator AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweise zu Verletzungsgefahren

Antennen

Bitte verwenden Sie Ihr Personal Communicator nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Bei Hautkontakt mit einer beschädigten Antenne kann eine leichte Verbrennung zurückbleiben.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die

Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z. B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie den Personal Communicator und dessen Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch plaziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

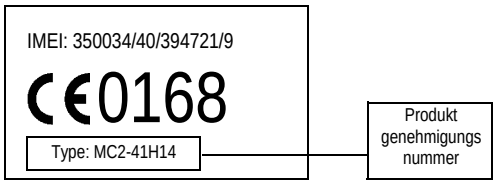

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Vollkommene Kundenzufriedenheit

Bei Motorola hat vollkommene Kundenzufriedenheit höchste Priorität. Sollten Sie Fragen, Vorschläge oder Probleme im Zusammenhang mit Ihrem Motorola Mobiltelefon haben, so teilen Sie uns diese bitte mit.

E-Mail-Anfragen richten Sie bitte an: mcrc@ei.css.mot.com

Garantieleistungen

Motorola hält an seiner Politik einer einjährigen Herstellergarantie für Handys für den Endverbraucher fest. Während der Laufzeit der Herstellergarantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, dass das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör ("das Produkt") den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht.

Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von (2) Monaten nach Feststellung des Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen. Motorola ist an keinerlei Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen.

Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, daß das defekte Produkt kostenfrei und nach der Entscheidung von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz- und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangene Gewinne, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen, wie beispielsweise die Gewährleistung zufriedenstellender Qualität und Eignung für den bestimmungsgemäßen Zweck. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.

Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche akzeptieren und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächstgelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzlichen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muß das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein und eine Fehlerbeschreibung

beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche die Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Kaufrechnung oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. **Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.**

Voraussetzungen für Garantieleistungen

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert, dupliziert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Nach Wahl von Motorola erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software-Update oder ein Austausch der defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefonausrüstung) gehen in das Eigentum von Motorola über.

Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen. Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an

das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.

Garantieausschluss

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Mißbrauch, unsachgemäße Handhabung, wegen Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

1. Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder unübliche Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
2. Fehlern oder Beschädigungen, die auf Mißbrauch, Zugang zu inkompatibelen Quellen, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
3. Fehlern oder Beschädigungen wegen unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software Applikationen oder Modifikationen.
4. Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
5. Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, daß sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
6. Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.

7. Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
8. Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
9. Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
10. Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
11. Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
12. Verschleißteilen.

ANMERKUNG: Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, daß Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und daß der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt, a) wenn die Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind, b) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, c) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.

Erste Schritte

Inhalt der Verpackung

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören ein Akku und ein Ladegerät. Mit optionalem Zubehör können Sie das Telefon individuell anpassen, um maximale Leistung und Handlichkeit zu erreichen.

Informationen über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält eine Einführung in die zahlreichen Funktionen Ihres Mobiltelefons von Motorola.

Eine Menüfunktion auswählen

Über das Menüsystem können Sie auf die Funktionen des Mobiltelefons zugreifen. In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie eine bestimmte Menüfunktion auswählen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Funktion auswählen Ⓜ > **Nachrichten** > **Nachrichten**

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie zuerst Ⓜ drücken, dann zu **Nachrichten** blättern, um die Funktion auszuwählen, und schließlich zu **Nachrichten** blättern, um die Funktion auszuwählen.

Optionale Funktionen

Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör

Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/ Nachrichtenspeicher.

Achtung: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

Aktion	
1 Schieben Sie das Cover am unteren Ende nach oben und heben Sie es vom Telefon ab.	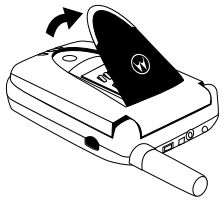
2 Schieben Sie die SIM-Kartenabdeckung nach unten, und heben Sie diese zum Öffnen an.	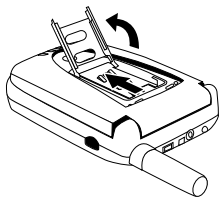

Aktion	
3 Setzen Sie die SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke links oben und der goldenen Kontaktfläche nach unten zeigend in die SIM-Kartenabdeckung ein.	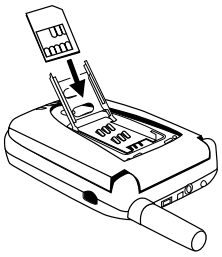
4 Schließen Sie die SIM-Kartenabdeckung, und schieben Sie sie nach oben, um die SIM-Karte zu arretieren.	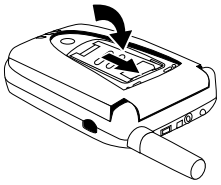
5 Führen Sie die Nasen am oberen Rand der SIM-Kartenabdeckung in die dafür vorgesehenen Öffnungen oben am SIM-Fach ein. Drücken Sie dann die Kartenabdeckung nach unten, so dass sie unter leichtem Druck einrastet.	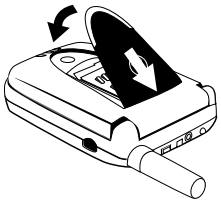

Akku einsetzen

Sie können das Telefon erst dann verwenden, wenn der Akku eingesetzt und aufgeladen wurde.

Das Telefon darf nur mit Original-Akkus und -Zubehör von Motorola betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

Aktion	
1 Entnehmen Sie den Akku der transparenten Schutzhülle.	
2 Führen Sie die Nasen am unteren Teil des Akkus in die entsprechenden Kerben am Boden des Akkufachs ein.	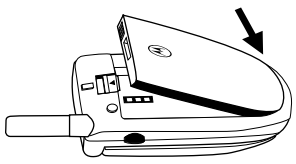
3 Drücken Sie den Akku nach unten, so dass er einrastet.	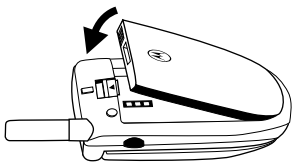

Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku entsprechend den folgenden Anleitungen einsetzen und laden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion	
1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungs-taste nach oben zeigt.	
2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.	
3 Wenn das Telefon anzeigt, dass der Akku vollständig geladen ist (**Laden beendet**), drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.	

Hinweis: *Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige rechts oben im Display den Status des Ladevorgangs an.*

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Betriebstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen und/oder Einstellungen sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Verwendung des Akkus

Achtung: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original™ Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleißen Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

Akkus, die zum Betrieb dieses Produkts verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle. Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Akkulebensdauer verlängern

- **Deaktivieren Sie die Statusanzeige**
  Die Statusanzeige verbraucht Strom. Informationen zum Deaktivieren finden Sie auf Seite 37.
- **Deaktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung**
  Die Hintergrundbeleuchtung verbraucht Strom. Informationen zum Deaktivieren finden Sie auf Seite 36.
- **Deaktivieren Sie den Bildschirmschoner**
  Wenn Sie einen animierten Bildschirmschoner verwenden, werden damit die Gesprächs- und Standby-Zeit verringert. Informationen zum Deaktivieren finden Sie auf Seite 119.
- **Vermeiden Sie Funktionen, für die viele Tasten gedrückt werden müssen -**Mit Aktivitäten, für die viele Tasten gedrückt werden müssen (wie z. B. Spiele oder Nachrichtenfunktionen), werden die Gesprächs- und Standby-Zeit IhresTelefons reduziert.

Telefon einschalten

	Aktion	Zum
1	Klappen Sie das Telefon auf	Öffnen der Tastatur
2	Drücken und halten Sie ⏻  	Einschalten des Telefons
3	Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK** (●)	Entsperren der SIM-Karte **Achtung:** Wenn Sie drei Mal einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert. Das Telefon zeigt dann folgende Nachricht an: **SIM gesperrt**. Siehe Seite 151.
4	Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie **OK** (●)	Telefon entsperren Als Entsperrcode ist ab Werk 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:

- Erhöhen und Verringern der Lautstärke der Hörmuschel während eines Anrufs
- Erhöhen und Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird (Klappe muss geöffnet sein)

  Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf keinen Alarm. Wenn Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke drücken, schalten Sie zurück auf Vibrationsalarm und dann auf Ruftonalarm.
- Abschalten des Signals eines eingehenden Anrufs

Anrufen

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer **Tipp:** Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie **LÖSCHEN** (●), um die letzte Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie **LÖSCHEN** (●) gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.
2	Absetzen des Anrufs
3	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie	Zum
1 oder **ANNAHME** (●)	Annehmen des Anrufs
2	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

Tipp: Ist das Telefon gesperrt, müssen Sie es zunächst entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Informationen über das Mobiltelefon

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Display

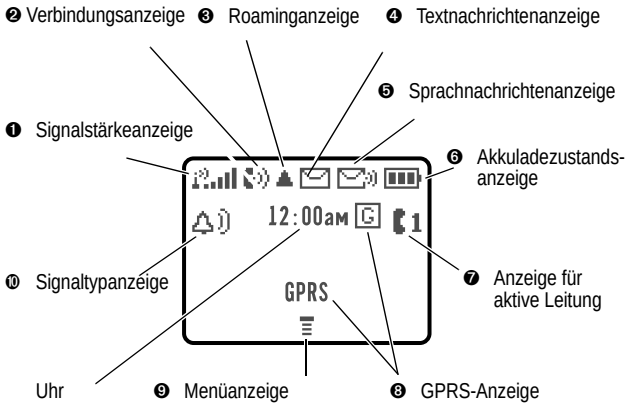

Als Standard-Display wird das *Standby-Display* angezeigt, wenn gerade *kein* Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird.

Textlabels in den unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Funktionen der Softkeys an. Das Symbol ☰ (Menü) in der unteren Mitte des Displays gibt an, dass Sie mit ❾ das Hauptmenü aufrufen können.

❶ **Signalstärkeanzeige** Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Wenn (kein Signal) angezeigt wird, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.

❷ **Verbindungsanzeige** Wird während eines Anrufs angezeigt.

❸ **Roaminganzeige** Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Heimatnetzes sucht oder nutzt.

❹ **Textnachrichtenanzeige** Wird angezeigt, wenn das Telefon eine Textnachricht empfängt.

❺ **Sprachnachrichtenanzeige** Wird angezeigt, wenn das Telefon eine Sprachnachricht empfängt.

❻ **Akkuladezustandsanzeige** Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Laden Sie den Akku wieder auf, wenn mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton darauf hingewiesen wird, dass der Akku fast leer ist.

❼ **Anzeige für aktive Leitung** Zeigt die momentan aktive Leitung an.

❽ **GPRS-Anzeige** Zeigt an, dass Ihr Telefon eine GPRS-Netzverbindung mit hoher Geschwindigkeit nutzt.

❾ **Menüanzeige** Gibt an, dass Sie durch Drücken von ❽ das Hauptmenü oder ein Untermenü öffnen können.

❿ **Signaltypanzeige** Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

- = Lauter Rufton
- = Leiser Rufton
- = Vibration
- = Rufton und Vibrieren
- = Kein Signal

Vergrößern und Verkleinern

Drücken Sie die Taste ⓔ und lassen Sie sie wieder los, und drücken und halten Sie dann ⓔ gedrückt, um das Display zu vergrößern oder zu verkleinern. Durch das Vergrößern wird Text größer angezeigt, durch das Verkleinern werden mehr Informationen angezeigt.

Sie können die Funktion zum Vergrößern/Verkleinern auch vom Menü aus verwenden:

Funktion auswählen ⓔ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Zoom**

Kontrast des Displays einstellen

Funktion auswählen ⓔ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Kontrast einstellen**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Funktion auswählen ⓔ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**

Statusanzeige

Die Statusanzeige weist Sie auf einen eingehenden Anruf oder eine eingehende Nachricht hin und informiert Sie, wenn sich das Telefon im *Roamingmodus* (außerhalb des Heimatnetzes) befindet.

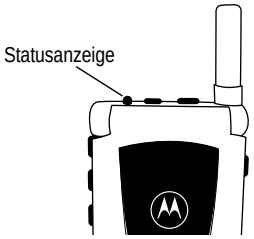

Anzeige	Status
abwechselnd rot/grün	eingehender Anruf
grün blinkend	bereit, Heimatnetz
gelb blinkend	Roaming, nicht im Heimatnetz
rot blinkend	nicht bereit

Sie können die Statusanzeige deaktivieren, um die *Standby-Zeit* (Zeit, während der das Telefon bereit ist, wenn es eingeschaltet ist und nicht benutzt wird) Ihres Telefons zu verlängern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Statusanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Netzstatusanzeige**

Smart-Taste

Die Smart-Taste bietet eine weitere Möglichkeit, um auf die Grundfunktionen des Telefons zuzugreifen. Sie antizipiert die nächste Aktion, die Sie wahrscheinlich durchführen werden. Wenn Sie z. B. ein Menüelement markieren, können Sie zum Auswählen des Elements die Smart-Taste drücken. Mit der Smart-Taste können Sie Anrufe tätigen und beenden, Funktionen aktivieren und deaktivieren und das Telefonbuch verwenden. Die Taste hat normalerweise die gleiche Funktion wie der rechte Softkey (●).

Hinweis: *Die Smart-Taste ist ein optionaler Weg, um Aufgaben schnell zu erledigen. Sie ist eine von mehreren Möglichkeiten zum Durchführen einer Aufgabe.*

Navigationstasten

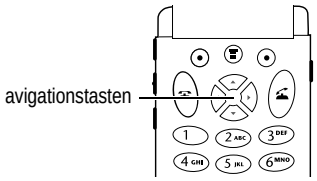

Mit den Navigationstasten können Sie durch das Menüsystem navigieren, Funktionseinstellungen ändern und Spiele ausführen. Drücken Sie im Standby-Display ⊗ nach oben oder unten, um das Telefonbuch zu öffnen.

Tipp: In einem Menü bewegt man sich primär nach oben und unten. Mit dem Navigieren nach links oder rechts werden Funktionseinstellungen geändert, kann im Terminkalender geblättert und Text bearbeitet werden.

Menüs

Zu einer Funktion navigieren

Mit folgenden Tasten können Sie sich im Hauptmenü bewegen:

Menütaste
Aufrufen des Menüsystems oder Öffnen eines Untermenüs, wenn ☰ unten in der Mitte des Displays erscheint.

Linker Softkey
Ausführen der Funktion, die in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt wird (in der Regel **BEENDEN** oder **ZURÜCK**).

Lautstärketasten
In Menüs oder Listen nach oben oder unten blättern.

Endetaste
Das Menüsystem verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen, und zum Standby-Display zurückkehren.

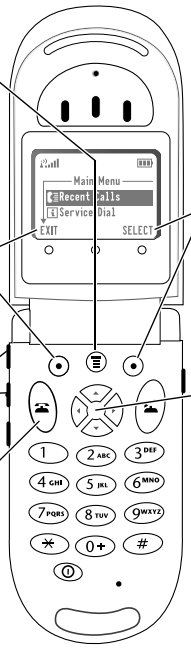

Rechter Softkey
Ausführen der Funktion, die in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt wird (in der Regel die Funktion **WÄHLEN** für das markierte Menüelement).

Navigationstasten
In Menüs oder Listen nach **oben** oder **unten** blättern. Durch Blättern nach **links** oder **rechts** können die Optionen des markierten Menüelements durchblättert und eingestellt werden. Drücken Sie im Standby-Display **nach oben** oder **nach unten**, um das Telefonbuch zu öffnen.

Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen:

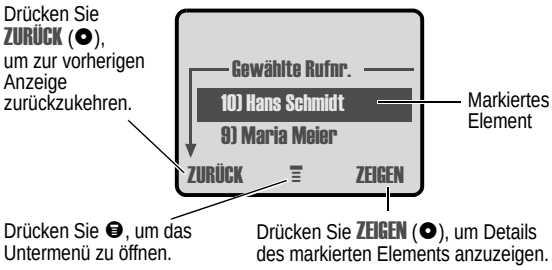

- Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und das gewünschte Element zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um das Element zu markieren.
- Drücken Sie in einer alphabetisch sortierten Liste eine Taste mehrmals, um die Buchstaben der Taste durchzublättern und das Listenelement mit der ähnlichsten Entsprechung zu markieren.

Funktionsinformationen eingeben

Für einige Funktionen müssen Sie bestimmte Informationen eingeben:

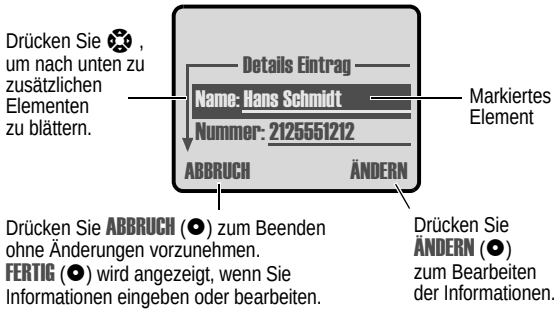

- Geben Sie Zahlen oder Text über die Tastatur ein.
- Ist für ein Element eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie zum Beenden ohne Speichern.

Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein *blinkender Cursor* zeigt an, wo der Text erscheinen wird:

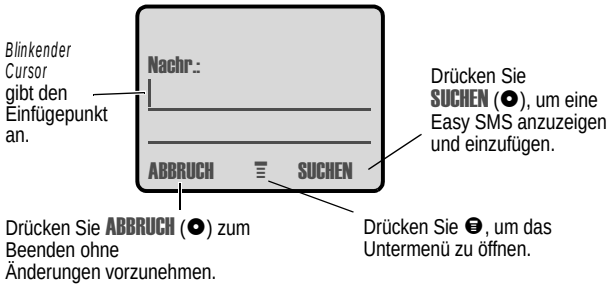

Bei Eingabe von Text im Standard-Tippmodus verwandelt sich der blinkende Cursor in einen *Blockcursor*, und die Softkey-Funktionen ändern sich:

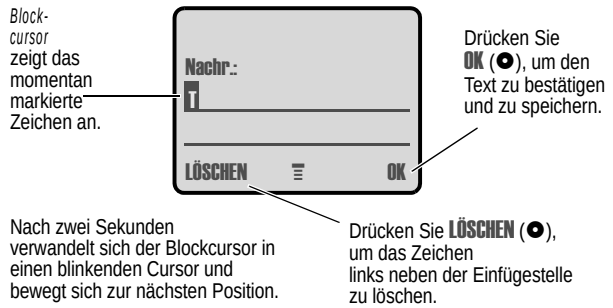

Menüsprache

Sie können die Sprache festlegen, in der Menüfunktionen und Optionen angezeigt werden.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Sprache**

Optionen für das Blättern

Sie können festlegen, ob das markierte Feld am Anfang oder Ende einer Menüliste stehen bleiben soll oder ob zum Anfang bzw. Ende der Liste gewechselt werden soll.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Blättern**

Menüanimation

Die Menüanimation ermöglicht in einer Menüliste das schnelle Blättern in markierten Feldern und Menüelementen. Deaktivieren Sie die Menüanimation, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Animation**

Alle Optionen zurücksetzen

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, *mit Ausnahme von* Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Global zurücksetzen**

Alle gespeicherten Informationen löschen

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, *mit Ausnahme von* Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer; löschen Sie alle heruntergeladenen Bilder, Animationen und Sounddateien sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge, *mit Ausnahme der* Informationen auf der SIM-Karte.

Achtung: Mit dieser Option werden *alle vom Benutzer heruntergeladenen und eingegebenen Informationen gelöscht*, die im Telefon gespeichert sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen. Nach dem Löschen der Informationen können sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Informationen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, werden *nicht* gelöscht.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Zurücksetzen/Löschen**

Text eingeben

Verschiedene Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Nummern und Nachrichten.

Eingabemodus auswählen

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabeanzeige ☰ > **Eingabemethode**, um einen Eingabemodus auszuwählen:

iTAP	Lassen Sie das Telefon jedes Wort bei der Eingabe vorhersagen. Siehe Seite 49.
Tipp-Modus	Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken. Siehe Seite 45.
Numerisch	Geben Sie nur Nummern ein.
Symbol	Geben Sie nur Symbole ein. Siehe Seite 48.

Durchsuchen Durchsuchen Sie das Telefonbuch oder die Liste der letzten Anrufe, um einen Namen oder eine Nummer auszuwählen.

Hinweis: *Der ausgewählte Eingabemodus bleibt aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.*

Tipp-Modus

Dies ist der Standardmodus des Telefons zum Eingeben von Text.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabeanzeige
Ⓜ > **Eingabemethode**, und wählen Sie die Menüoption **Tipp-Modus** aus.

	Aktion	Zum
1	Drücken Sie eine Nummerntaste einmal bzw. mehrmals	Auswählen eines Buchstaben, einer Zahl oder eines Symbols. Siehe „Zeichentabelle” auf Seite 47
2	Drücken Sie erneut die Nummerntasten	Eingeben weiterer Buchstaben
3	Drücken Sie **OK** (●)	Speichern des Textes, wenn die Eingabe beendet ist

Allgemeine Informationen zur Texteingabe

Drücken Sie eine Nummerntaste wiederholt, um die verfügbaren Zeichen zu durchblättern. Siehe „Zeichentabelle” auf Seite 47.

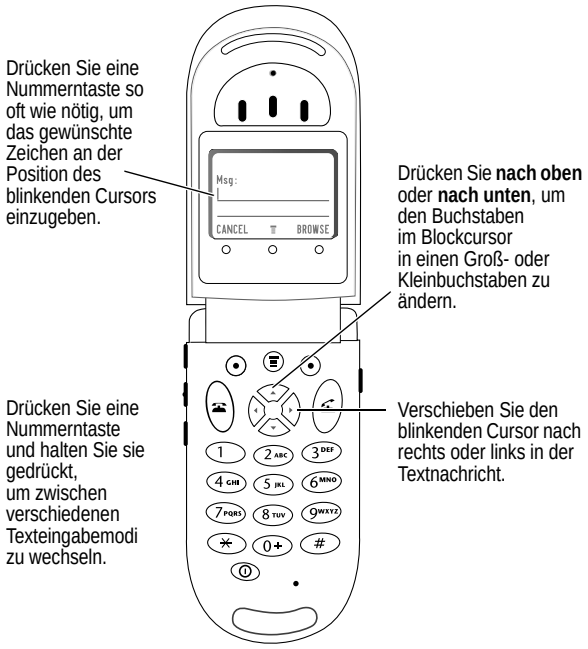

- Wenn Sie zwei Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Zeichen im Blockcursor übernommen, und der Cursor wechselt zur nächsten Position.
- Das erste Zeichen jedes Satzes wird in Großbuchstaben gesetzt. (Drücken Sie ⊛ nach unten, wenn Sie ein mit dem Blockcursor markiertes Zeichen in Kleinbuchstaben schreiben

möchten. In einigen Sprachen können alle Zeichen einer Nachricht in Großbuchstaben geschrieben werden. Durch Drücken von ⊛ nach oben werden alle folgenden Zeichen in Großbuchstaben umgewandelt.

- Durch Drücken von ⊛ nach unten werden alle folgenden Zeichen in Kleinbuchstaben umgewandelt.)
- Ihr Telefon unterstützt möglicherweise mehrere Sprachen. Von der eingestellten Sprache hängt ab, ob eine neue Nachricht auf der linken oder rechten Seite des Displays beginnt.

  Sie können innerhalb einer Textnachricht die Sprache wechseln. Drücken Sie ⓜ > **Eingabemethode**, um den Textmodus und die Sprache auszuwählen, die Sie verwenden möchten.

Zeichentabelle

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Eingabe von Leerzeichen, Buchstaben, Zahlen und Symbolen im Tipp-Modus.

1	*Leerzeichen* . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - ( ) ' ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ €
2 ABC	a b c 2 ä å á à â ã α ά β ç
3 DEF	d e f 3 δ ë é è ê ε έ φ
4 GHI	g h i 4 ï í î γ η ή ι ί
5 JKL	j k l 5 κ λ
6 MNO	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω ώ
7 PQRS	p q r s 7 π ß σ
8 TUV	t u v 8 θ ü ú ù û τ
9 WXYZ	w x y z 9 ξ ψ
0+	+ - 0 x * / \ [ ] = > < # §

Hinweis: *Diese Grafik zeigt möglicherweise nicht exakt die Zeichengruppe, die auf Ihrem Telefon verfügbar ist.*

Symbol-Modus verwenden

Das Telefon bietet eine weitere Möglichkeit für die Eingabe von Symbolen in einer Nachricht. Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabeanzeige ☰ > **Eingabemethode**, und wählen Sie die Menüoption **Symbol** aus.

	Aktion	**Zum**
1	Drücken Sie eine Nummerntaste ein Mal	Anzeigen der Symboloptionen unten im Display Siehe „Symboltabelle” auf Seite 49.
2	Drücken Sie ⊛ **oder** Drücken Sie die Nummerntaste mehrmals	Markieren des gewünschten Symbols
3	Drücken Sie **WÄHLEN** (●)	Eingeben des Symbols an der Position des blinkenden Cursors

Symboltabelle

Folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Eingabe von Zeichen im Symbol-Modus.

1	*Leerzeichen* . ? ! , @ _ & ~ : ; " - ( ) ' ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ €
2 ABC	@ _ \
3 DEF	/ : ;
4 GHI	" & '
5 JKL	( ) [ ] { }
6 MNO	¿ ¡ ~
7 PQRS	< > =
8 TUV	$ £ ¥ ¤ €
9 WXYZ	# % *
0 +	+ - x * / = > < # §

Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™ Software

iTAP™ ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein ganzes Wort mit einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabeanzeige ⓜ > **Eingabemethode**, und wählen Sie die Menüoption **iTAP** aus.

Wörter eingeben

Aktion		Zum
1	Drücken Sie eine Nummerntaste ein Mal	Eingeben des ersten Buchstaben des Wortes Die mit der gedrückten Taste verknüpften Buchstaben erscheinen im unteren Teil der Anzeige.
2	Drücken Sie weitere Nummerntasten (eine pro Buchstabe)	Eingeben des restlichen Wortes Mögliche Wörter und Buchstabenkombinationen erscheinen im unteren Teil der Anzeige. Die Wortauswahl wird mit jedem Tastendruck aktualisiert.
3	Drücken Sie ⊗	Markieren des gewünschten Wortes
4	Drücken Sie **WÄHLEN** (●)	Eingeben des Wortes an der Position des blinkenden Cursors Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Um z. B. "act" zu schreiben, drücken Sie 2ABC 2ABC 8TUV. Im Display erscheint Folgendes:

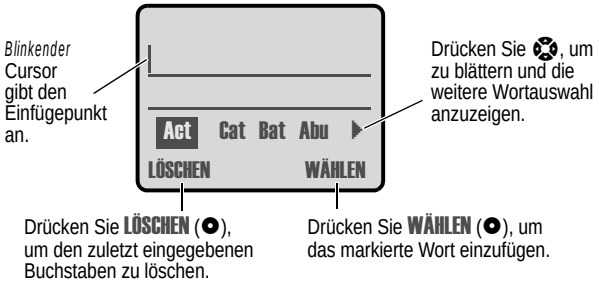

Nicht im Wörterbuch enthaltene Wörter eingeben

Sie können auch Wörter eingeben, die von der iTAP Software nicht erkannt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Wort nicht angezeigt wird:

	Aktion	Zum
1	Drücken Sie LÖSCHEN () ein- bzw. mehrmals	Löschen von Buchstaben bis eine Buchstabenkombination angezeigt wird, die mit dem Anfang des gewünschten Wortes übereinstimmt
2	Drücken Sie	Markieren eines Buchstabens oder einer Buchstabenkombination.
3	Drücken Sie WÄHLEN (), drücken Sie dann nach links	Verschieben des Texteingabecursors nach links, und Sperren des ausgewählten Wortabschnitts

Aktion	Zum
4 Fahren Sie mit der Eingabe von Buchstaben bzw. Markieren von Buchstabenkombinationen fort	Buchstabieren des Wortes

Satzzeichen eingeben

Drücken Sie	Zum
1 oder 0	Eingeben von Satzzeichen oder anderen Zeichen. Siehe dazu „Zeichentabelle” auf Seite 47

Großbuchstaben

Das erste Zeichen des ersten Wortes eines Satzes wird automatisch großgeschrieben, während die nachfolgenden Zeichen automatisch kleingeschrieben werden.

Drücken Sie	Zum
nach oben oder unten	Ändern der Wörter, so dass sie große Anfangsbuchstaben, nur Großbuchstaben oder nur Kleinbuchstaben haben

Nummern eingeben

Aktion	Zum
1 Geben Sie die erste Ziffer ein, und markieren Sie diese	Umschalten von iTAP in den Nummerneingabe-Modus

Aktion		Zum
2	Drücken Sie die Nummerntasten	Hinzufügen von Ziffern zu der Nummer
3	Drücken Sie **WÄHLEN** (●)	Eingeben der Nummer an der Position des blinkenden Cursors

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Aktion	Zum
Drücken Sie **LÖSCHEN** (●)	Löschen eines einzelnen Buchstabens
Halten Sie **LÖSCHEN** (●) gedrückt	Löschen der ganzen Nachricht

Eigenen Namen und eigene Nummer speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den Benutzernamen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Meine Rufnummern**

Zeit und Datum einstellen

Wenn Sie den Terminkalender verwenden, müssen Sie darauf achten, dass bei Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum**

Aktive Leitung ändern

Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: *Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte für zwei Leitungen aktiviert ist.*

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Aktive Leitung**

Akkulebensdauer verlängern

Einige Netze und Telefone umfassen eine Einstellung zum Schonen des Akkus, um die Akkulebensdauer zu verlängern.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **Akkusparbetrieb**

Akkuladezustand überwachen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ladezustand des Akkus genau anzuzeigen:

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Anzeige Ladezustand**

Funktionsspezifikationen des Telefons anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktionsspezifikationen des Telefons (falls von dem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt) anzuzeigen:

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Weitere Info**

Anruffunktionen

Anleitungen zum Absetzen und Entgegennehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 33.

Eigene Rufnummer anzeigen

Hinweis: *Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können. Siehe Seite 53.*

Ausgehend vom Standby-Display:

Drücken Sie	Zum
Menü #	Anzeigen der eigenen Rufnummer

Während eines Gesprächs:

Drücken Sie	Zum
Menü > **Meine Rufnummern**	Anzeigen der eigenen Rufnummer

Wahlwiederholung einer Rufnummer

Drücken Sie		Zum
1		Anzeigen der Liste gewählter Rufnummern
2		Blättern zum gewünschten Eintrag
3		Erneuten Wählen der Rufnummer

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe

Mithilfe der Anrufer-Identifizierung können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers an, wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist. Ist keine Anrufer-ID verfügbar, wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Hinweis: *Die Anrufer-Identifizierung wird nicht angezeigt, wenn Sie die Option zum Beantworten von Anrufen mit geöffneter Klappe verwenden. Informationen zum Deaktivieren dieser Option finden Sie auf Seite 119.*

Abgehende Anrufe

Sie können die Anrufer-ID Ihrer Rufnummer für von Ihnen getätigte Anrufe aktivieren oder deaktivieren.

Funktion auswählen	**M** > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Meine Anrufer-ID**

Sie können die Standard-Anrufer-ID beim Absetzen eines Anrufs deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	**Zum**
M > **ID ausblenden/ID anzeigen**	Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

Eingehenden Anruf abweisen

Während das Telefon klingelt oder vibriert gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
oder **ABWEIS.** (●)	Abweisen des ankommenden Anrufs

Abhängig von den Telefoneinstellungen und/oder dem Vertrag mit Ihrem Diensteanbieter wird der Anruf an eine andere Rufnummer weitergeleitet oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Anrufsignals

Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: *Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.*

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Auslandsvorwahl zu wählen:

Aktion	**Zum**
Drücken und halten Sie 0+	Einfügen der Auslandsvorwahl (+) für das Land, in das Sie anrufen

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die jeweils ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue Einträge hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie 2, um vom Standby-Display direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln.

Funktion auswählen ☰ > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie	**Zum**
1 ⊗	Blättern zu **Empfangene Rufe** oder **Gewählte Rufnr.**
2 **WÄHLEN** (●)	Auswählen der Liste
3 ⊗	Blättern zu einem Eintrag ***Hinweis:*** *✓ bedeutet, dass der Anruf verbunden wurde.*

Drücken Sie	Zum
4	Anrufen der Nummer des Eintrags
oder	
ZEIGEN (●)	Anzeigen von Details des Eintrags
oder	
●	Öffnen von **Menü Anrufe**, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das **Menü Anrufe** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag für die Nummer im Feld **Nummer**.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht für die Nummer im Feld **An**.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern ein.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer in Form von DTMF-Tönen im Netz.

Option	Beschreibung
Sprechen/Fax	Zuerst sprechen Sie, und dann versenden Sie im selben Anruf eine Faxnachricht. Siehe Seite 136.

Unbeantworteten Anruf zurückrufen

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Anzeigen an:

- Die Anzeige (verpasster Anruf)
- Die Meldung X Verpasste Anrufe, wobei X die Anzahl der verpassten Anrufe angibt

Drücken Sie		Zum
1	ZEIGEN (●)	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2	⊗	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	✆	Absetzen des Anrufs

Notizblock

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicher (*Notizblock*). Bei den Ziffern kann es sich um eine angerufene Nummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht angewählt wurde. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine im Notizblock gespeicherte Nummer abzurufen:

Funktion auswählen ☰ > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie	**Zum**
✆	Anrufen der Nummer
oder	
☰	Öffnen von **Wähl-Menü**, um z. B. Nummern anzuhängen oder ein Sonderzeichen einzufügen
oder	
SPEICH. (●)	Erstellen eines Telefonbucheintrags für die Nummer im Feld **Nummer**

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern werden im Display angezeigt):

Drücken Sie	**Zum**
☰ > **Tel.Nr. ergänzen**	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige *Kurzwahl* zugewiesen, die angibt, wo der Eintrag im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert ist. Verwenden Sie die Kurzwahl eines Telefonbucheintrags folgendermaßen:

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2	#	Bestätigen der Nummer
3		Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Anrufen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 müssen Sie nur die einstellige Schnellwahlnummer drücken und eine Sekunde lang gedrückt halten.

Tipp: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in dieser Funktion verwenden möchten: das Telefonbuch im Telefonspeicher oder das Telefonbuch auf der SIM-Karte. Siehe Seite 106.

Sprachnachrichten

Sie können Ihre Sprachnachrichten abhören, indem Sie Ihre Mailbox anrufen. Sprachnachrichten werden im Netz und nicht im Gerät gespeichert.

Mailbox-Nummer speichern

Wenn Sie die Mailbox-Nummer im Telefon speichern, können Sie neue Sprachnachrichten ganz einfach abhören. In vielen Fällen hat der Diensteanbieter diese Nummer bereits für Sie gespeichert.

Funktion auswählen Ⓜ > **Nachrichten**
Ⓜ > **Setup Mailbox**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 **OK** (●)	Speichern der Nummer

Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol ✉ (Sprachnachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Sprachnachricht** an.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN (●)	Abhören der Sprachnachricht

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen eine Erinnerung, bis Sie die Benachrichtigung schließen, die Nachricht abhören oder das Telefon ausschalten.

Sprachnachricht abhören

Funktion auswählen Ⓜ > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Sprachwahl

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anzuwählen:

Aktion	**Zum**
Drücken Sie die Sprechtaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags	Anrufen des entsprechenden Eintrags im Telefonbuch

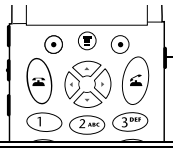

Informationen zum Erfassen eines Sprachkommandos finden Sie auf Seite 97.

Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	**Zum**
1	Annehmen des neuen Anrufs

Drücken Sie	Zum
2 WECHSEL (●)	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
VERBIND (●)	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
ⓜ > Gehalt.Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Sie können diese Funktion nur dann nutzen, wenn das Anklopfen aktiviert ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen	ⓜ > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Anklopfen

Anruf umleiten

Sie können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umleiten.

Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Es gibt folgende Optionen zum Umleiten von Sprach-, Fax- oder Datenanrufen:

Alle Anrufe	Leitet alle Anrufe um
Wenn n.verfügb.	Leitet Anrufe um, wenn das Telefon nicht erreichbar ist

Detailliert	Verwendet jeweils unterschiedliche Nummern, wenn Sie nicht erreichbar sind, nicht antworten können oder wenn das Telefon besetzt ist (*nur Sprachanrufe*)
aus	Leitet keine Anrufe um

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Anrufumleitung**

Drücken Sie	**Zum**
1 ⊗	Blättern zu dem umzuleitenden Anruftyp Blättern Sie zu **Alle löschen**, wenn Sie die Anrufumleitung deaktivieren möchten.
2 **WÄHLEN** (●)	Anzeigen von Details der Anrufumleitung
3 ⊗	Blättern zu **Umleiten**
4 **ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Umleiten**
5 ⊗	Blättern zu einer Umleitungsoption
6 **WÄHLEN** (●)	Speichern der Option
7 ⊗	Blättern zu **An** (für den Umleitungstyp **Detailliert** blättern Sie zu **Wenn besetzt**, **Wenn keine Antw.** oder **Wenn unerreichbar**)
8 **ÄNDERN** (●)	Auswählen von **An**

Drücken Sie		Zum
9	Tasten	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung
	oder	
	SUCHEN (●)	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
10	**OK** (●)	Speichern der Nummer
11	**FERTIG** (●)	Speichern der Einstellungen für die Anrufumleitung

Hinweis: *Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn Sie auch für andere Anruftypen Umleitungsdaten eingeben möchten.*

Anrufumleitungsstatus prüfen

Ihr Diensteanbieter übernimmt eventuell die Speicherung des Anrufumleitungsstatus für Sie. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Netzeinstellungen für die Anrufumleitung zu prüfen:

Funktion auswählen ⓜ > **Einstellungen** > **Anrufumleitung** > **Status Umleitung**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Sprache**, **Fax** oder **Daten**
2	**Anzeigen** (●)	Bestätigen der Netzeinstellung

Anruf weiterleiten

Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Rufweiterleitung ankündigen

Funktion auswählen ☰ > **Halten**

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2		Anrufen der Nummer, um mit der antwortenden Person zu sprechen
3	☰	Öffnen des Menüs
4		Blättern zu **Übergeben**
5	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Übergeben**
6	**OK** (●)	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen ☰ > **Übergeben**

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2		Weiterleiten des Anrufs

Anrufsperre

Mit der Anrufsperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Anrufsperre**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Abgehende Rufe** oder **Eingehender Anruf**
2	**ÄNDERN** (●)	Auswählen der Option
3	⊗	Blättern zu einer Einschränkungsoption
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der Einschränkungsoption
5	Tasten	Eingeben des Passworts für die Anrufsperre
6	**OK** (●)	Bestätigen des Passworts

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
HALTEN (●) (falls verfügbar) oder ☰ > **Halten**	Halten der Verbindung

Konferenzgespräch

Verbinden Sie einen aktiven Anruf und einen gehaltenen Anruf, so dass alle Teilnehmer miteinander sprechen können.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer des ersten Teilnehmers
2		Anrufen der Nummer
3	**HALTEN** (●) (falls verfügbar) oder ≡ > **Halten**	Halten der Verbindung
4	Tasten	Wählen der Rufnummer des nächsten Teilnehmers
5		Anrufen der Nummer
6	**VERBIND** (●)	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7		Beenden des gesamten Anrufs

Tipp: Wiederholen Sie die Schritte 3-6, um dem Konferenzgespräch weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

Nachrichten und Chat

Textnachrichten (SMS) sind kurze Mitteilungen, die Sie senden und empfangen können.

Easy SMS-Nachrichten sind bereits verfasste Nachrichten, die Sie in eine Nachricht einfügen und schnell versenden können.

Sie können Textnachrichten *erst dann* senden und empfangen, wenn das Telefon für Textnachrichten eingerichtet wurde. Die Anzahl der Nachrichten, die im Eingang gespeichert werden können, ist abhängig von deren Länge und der Zahl der sonstigen im Telefon gespeicherten Nachrichten und Entwürfe.

Textnachrichten-Setup

Hinweis: *In den meisten Fällen hat der Diensteanbieter bereits das Telefon für Textnachrichten eingerichtet.*

Funktion auswählen ☰ > **Nachrichten**
☰ > **Setup Textnachr**.

Drücken Sie		Zum
1	**ÄNDERN** (●)	Ändern von **Service-Center-Nr.**
2	Tasten	Eingeben der Rufnummer des Service-Centers, das abgehende Textnachrichten verarbeitet
3	**OK** (●)	Speichern der Service-Center-Nummer
4	**ÄNDERN** (●)	Ändern der Ablauffrist für ungelesene Nachrichten: **Ablauf nach**

Drücken Sie	Zum
5 Tasten	Eingeben der Zeitspanne (Anzahl Tage), während der das Netz versucht, nicht zugestellte Nachrichten zu senden
6 **OK** (●)	Speichern der Ablauffrist
7 **ÄNDERN** (●)	Ändern von **Antworttyp**
8 ⊗	Blättern zum Standard-Antworttyp, den Sie versenden möchten: SMS-Nachrichten, E-Mails, Fax-Nachrichten oder Pager-Nachrichten.
9 **OK** (●)	Speichern des Antworttyps
10 **ÄNDERN** (●)	Ändern der Einstellung für **Bereinigen**
11 ⊗	Blättern zur Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder zur Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen
12 **WÄHLEN** (●)	Auswählen der Einstellungen für das Bereinigen
13 **ÄNDERN** (●)	Ändern der Nummer für das **Email Gateway**
14 Tasten	Eingeben der Anschlussnummer für das E-Mail-Gateway, das Ihre abgehenden E-Mail-Nachrichten verarbeitet
15 **OK** (●)	Speichern der Gateway-Nummer

Drücken Sie	Zum
16 FERTIG (●)	Speichern der Einstellungen für Textnachrichten

Textnachricht senden

Sie können eine Textnachricht an einen oder mehrere Empfänger senden. Sie können die Rufnummern oder E-Mail-Adressen der einzelnen Empfänger manuell eingeben oder Rufnummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe auswählen.

Hinweis: *Wenn Sie die Nummern und/oder E-Mail-Adressen manuell eingeben, müssen Sie zwischen den einzelnen Einträgen einen Leerschritt einfügen. Drücken Sie ⊗ nach rechts, um einen Leerschritt einzufügen.*

Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie ☰ > **Nachricht senden**, um eine neue Textnachricht zu öffen, bei der die Nummer im Feld **An** steht. Fahren Sie dann direkt mit Schritt 4 fort.

Funktion auswählen	☰ > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN (●)	Auswählen von **An**

Drücken Sie		Zum
2	Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen **Tipp:** Drücken Sie ⊛ nach rechts, um einen Leerschritt zwischen jeder Nummer bzw. Adresse einzufügen, die Sie manuell eingeben.
	oder	
	SUCHEN (●)	Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
3	OK (●)	Speichern der Liste der Empfänger
4	ÄNDERN (●)	Auswählen von **Nachr.**
5	Tasten	Eingeben der Nachricht ***Hinweis:*** *Die Nachrichtenlänge ist begrenzt. Wenn Sie sich der maximalen Nachrichtenlänge nähern, zeigt ein Zähler an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können.*
	oder	
	SUCHEN (●)	Auswählen und Einfügen einer Easy SMS-Nachricht (siehe unten)
6	OK (●)	Speichern der Nachricht
7	FERTIG (●)	Beenden der Nachricht

Drücken Sie		Zum
8	JA (●)	Senden der Nachricht
	oder	
	NEIN (●)	Abbrechen oder Speichern der Nachricht als Entwurf

Easy SMS-Nachricht versenden

Easy SMS-Nachrichten sind kurze, bereits verfasste Texte, die Sie in eine Nachricht einfügen und schnell versenden können (z. B. **Wir treffen uns um ...**). Sie können auch neue Easy SMS-Nachrichten erstellen.

Funktion auswählen ☰ > **Nachrichten** > **Easy SMS**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu der Easy SMS-Nachricht
2	LESEN (●)	Lesen der Easy SMS-Nachricht
	oder	
	☰	Öffnen von **Easy SMS-Menü**, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das **Easy SMS-Menü** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Neu	Erstellen einer Easy SMS-Nachricht.
Bearbeiten	Bearbeiten der Easy SMS-Nachricht.
Löschen	Löschen der Easy SMS-Nachricht.

Option	Beschreibung
Senden	Öffnen einer neuen Nachricht, in der die Easy SMS-Nachricht im Feld **Nachr.** angezeigt wird.

Bilder und Sounds in eine Textnachricht einfügen

Sie können beim Erstellen einer Nachricht Bilder, Animationen und Sounds einfügen.

Bild- oder Sounddatei einfügen

Geben Sie die Nachricht wie gewohnt ein. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie an die Position kommen, an der Sie eine Bild- oder Sounddatei einfügen möchten:

Drücken Sie		Zum
1	☰	Öffnen des Menüs **Nachrichten Menü**
2	⊗	Blättern zu **Einfügen**
3	**WÄHLEN** (●)	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
4	⊗	Blättern zu **Bild**, **Animation** oder **Musik**
5	**WÄHLEN** (●)	Auswählen des Dateityps
6	⊗	Markieren der gewünschten Datei
7	**ZEIGEN** (●) oder **SPIELEN** (●)	Anzeigen einer Vorschau der Datei
8	**EINFÜG.** (●)	Einfügen der Datei

Ein Dateitypsymbol gibt den Typ und die Position der Datei in der Textnachricht an.

Hinweise:

- *Möglicherweise sind bei Ihrem Telefon nur vordefinierte Bilder und Sounds in einer Nachricht möglich. Diese Dateien werden mit dem Symbol ★(vordefiniertes Objekt) gekennzeichnet.*
- *Sie können maximal fünf Bilder in eine Nachricht einfügen.*

Eine eingefügte Datei anzeigen oder löschen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Bild- oder Sounddatei in einer soeben erstellten Nachricht anzuzeigen oder zu löschen:

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Setzen des Cursors rechts vom Dateitypsymbol
2	⊗ nach links	Markieren des Dateitypsymbols
3	WÄHLEN (●)	Anzeigen oder Abspielen der eingefügten Datei
	oder	
	LÖSCHEN (●)	Löschen der eingefügten Datei

Gesendete Textnachrichten anzeigen

Gesendete Textnachrichten werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen ≡ > Nachrichten > Ausgang

Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

» = Wird gerade gesendet	✉= Übermittelt
✕ = Senden erfolglos	

Textnachricht empfangen

Hinweis: *Bevor Sie Nachrichten empfangen können, muss der Eingang für Textnachrichten eingerichtet sein. Siehe Seite 72.*

Wenn Sie eine neue Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol ✉ (Textnachricht wartet) sowie die Mitteilung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie	**Zum**
LESEN (●)	Öffnen der Nachricht (oder des Eingangs für Textnachrichten bei mehreren Nachrichten)

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen eine Erinnerung, bis Sie die Benachrichtigung schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.

Wenn das Telefon die Meldung **Speicher voll!** anzeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Textnachricht lesen, sperren oder löschen

Eingegangene Textnachrichten werden im Eingang von der neuesten zur ältesten sortiert. Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend den Einstellungen zum Bereinigen des Eingangs gelöscht (siehe Seite 72). Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Funktion auswählen ☰ > **Nachrichten** > **Nachrichten**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur Nachricht Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an: ✉ = Nicht gelesen ✉ = Nicht gelesen (mit Anhang) ✉ = Gelesen ✉ = Gelesen (mit Anhang) ✉ = Gelesen und gesperrt ✉ = Gelesen und gesperrt (mit Anhang)
2	**LESEN** (●)	Öffnen der Nachricht
3	**SPEICH.** (●)	Schließen der Nachricht
	oder	
	LÖSCHEN (●)	Löschen der Nachricht
	oder	
	⊜	Öffnen von **Menü Textnachricht**, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das **Menü Textnachricht** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
Gehe zu	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zu einer in die Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).

Option	Beschreibung
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der **Antworten**-Nummer oder der E-Mail-Adresse des Absenders im Feld **An**.
Weiterleiten	Öffnen einer Version der Textnachricht, in der das Feld **An** leer ist.
Sperren/Entsperren	Sperren oder Entsperren der Nachricht.
Speichern	Anzeigen einer Liste von Elementen, die gespeichert werden können. Dabei kann es sich um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders oder eine ausgewählte Bild- oder Sounddatei handeln.
Löschen	Löschen der Nachricht.
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
Neue Nachricht	Öffnen einer neuen Textnachricht.
Chat	Starten einer Chat-Sitzung mit dem Absender. Siehe Seite 86.
Setup	Öffnen des Setup-Menüs für den Textnachrichten-Eingang.

Bilder und Sounds einer Textnachricht speichern

Textnachrichten, die Sie erhalten, können Bilder, Animationen oder Sounds beinhalten. Bilder und Animationen werden angezeigt, während Sie die Nachricht lesen. Ein Sound wird abgespielt, wenn Sie zum Symbol für die Sounddatei blättern.

Sie können diese eingebetteten Objektdateien auf dem Telefon speichern und als Screen Saver oder Signaltöne verwenden.

Bilddatei oder Animation speichern

Drücken Sie		Zum
1	⊗ nach oben oder unten	Markieren des Bildes oder der Animation in der Nachricht
2	⊜	Öffnen des Menüs **Menü Textnachricht**
3	⊗	Blättern zu **Speichern**
4	**WÄHLEN** (●)	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie speichern können
5	⊗	Blättern zu **Datei-Anhang**
6	**WÄHLEN** (●)	Anzeigen des Bildes oder der Animation
7	**SPEICH.** (●)	Anzeigen von Speicheroptionen
8	⊗	Blättern zu **Nur Speichern** oder **A.Screen Saver verw.**
9	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der Option
10	Tasten	Eingeben eines Namens für die Datei
11	**OK** (●)	Speichern der Datei oder Festlegen der Datei als Screen Saver

Weitere Informationen zum Verwenden von Bildern und Animationen finden Sie auf den Seiten 119 und 182.

Sounddatei speichern

Sie können eine Sounddatei speichern und als Signalton für ein Ereignis oder einen Termin festlegen.

Drücken Sie		Zum
1	⊗ nach oben oder unten	Markieren des Symbols für die Sounddatei in der Nachricht
2	≡	Öffnen des Menüs **Menü Textnachricht**
3	⊗	Blättern zu **Speichern**
4	**WÄHLEN** (●)	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie speichern können
5	⊗	Blättern zu **Datei-Anhang**
6	**WÄHLEN** (●)	Abspielen der Sounddatei
7	**SPEICH.** (●)	Anzeigen von Speicheroptionen
8	⊗	Blättern zu **Nur Speichern** oder **Als Rufton verwenden**
9	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der Option Wenn Sie **Nur Speichern** ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 13 fort. Wenn Sie **Als Rufton verwenden** auswählen, zeigt Ihr Telefon die Frage **Verwendungszweck?** an, und listet die Ereignisse auf, für die Sie einen Signalton festlegen können.
10	⊗	Blättern zum Ereignis
11	**WÄHLEN** (●)	Auswählen des Ereignisses

Drücken Sie	Zum
12 Tasten	Eingeben eines Namens für die Datei
13 OK (●)	Speichern der Sounddatei und Festlegen als Signalton für ein Ereignis oder einen Termin (optional)

Weitere Informationen zum Verwenden von Sounddateien finden Sie auf den Seiten 108 und 110.

WAP-Nachrichten lesen

Der Webserver Ihres Netzes kann Ihnen *WAP-Nachrichten* senden, die Sie im Micro-Browser lesen können.

Wenn Sie eine WAP-Nachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol ✉ (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue-WAP Nachricht** an und gibt einen Signalton aus.

Drücken Sie	Zum
GEHE ZU (●)	Starten des Micro-Browsers, und Anzeigen der Nachricht
oder	
BEENDEN (●)	Beenden der Meldung zu einer neuen Nachricht

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre WAP-Nachrichten zu einem beliebigen Zeitpunkt anzuzeigen:

Funktion auswählen	**Menü** > **Nachrichten** > **WAP Nachrichten**

Drücken Sie	**Zum**
1 Navigationstaste	Blättern zu einer Nachricht
2 **WÄHLEN** (Taste)	Öffnen der Nachricht

Cell Broadcast-Meldungen lesen

Cell Broadcast-Meldungen sind Informationen zu Börsenkursen oder Nachrichten, die Sie empfangen können.

Wenn Sie eine längere Cell Broadcast-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol ✉ (Textnachricht wartet) sowie die Mitteilung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie	**Zum**
LESEN (Taste)	Öffnen der Nachricht (oder des Eingangs für Cell Broadcast-Nachrichten bei mehreren Nachrichten)

Schnellanzeige-Nachrichten sind kurze Cell Broadcast-Nachrichten, die direkt auf dem Standby-Display Ihres Telefons angezeigt werden.

Aktion	**Zum**
Lesen Sie die Nachricht, und drücken Sie Taste	Lesen und Löschen der Schnellanzeige-Nachricht

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Cell Broadcast-Nachrichten zu einem beliebigen Zeitpunkt anzuzeigen:

Funktion auswählen	☰ > **Nachrichten** > **Cell Broadcast**

Drücken Sie		**Zum**
1	⊗	Blättern zur Nachricht
2	**LESEN** (●)	Öffnen der Nachricht

Chat

Sie können Textnachrichten in Echtzeit mit einem anderen Mobiltelefon-Benutzer in einer *Chat-Sitzung* austauschen. Die Nachrichten, die Sie versenden, werden sofort auf dem Telefon des Chat-Partners angezeigt.

Chat-Sitzung starten

Funktion auswählen	☰ > **Chat** ☰ > **Neuer Chat**

Drücken Sie		**Zum**
1	Tasten	Eingeben von **Chat-Name**
2	**OK** (●)	Speichern von **Chat-Name**
3	Tasten	Eingeben der Telefonnummer des Chat-Partners
	oder	
	SUCHEN (●)	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
4	**OK** (●)	Speichern der Nummer

Drücken Sie		Zum
5	Tasten	Eingeben der ersten Chat-Nachricht
	oder	
	SUCHEN (●)	Auswählen und Einfügen einer Easy SMS-Nachricht (siehe Seite 76)
6	**OK** (●)	Senden der Chat-Nachricht Das Telefon zeigt das Chat-Protokoll an, neben Ihrer Nachricht erscheint das Symbol >>, bis die Nachricht versandt wird. Wenn Ihr Chat-Partner antwortet, wird die Antwort unter Ihrem Text angezeigt.
7	**CHAT** (●)	Eingeben einer Antwort für Ihren Partner
8	**OK** (●)	Senden Ihrer Antwort

Hinweise:

- *Sie können eine Chat-Sitzung aus einer Textnachricht heraus starten. Drücken Sie ●, und wählen Sie* **Chat** *aus, um eine neue Sitzung zu starten, bei der die* **Antworten***-Nummer des Absenders im Feld* **An** *angezeigt wird.*
- *Wenn das Telefon die Meldung* **Speicher voll!** *anzeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus dem Eingang, Ausgang oder aus den Entwürfen löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.*

Chat-Protokoll

Im Chat-Protokoll werden die Nachrichten angezeigt, die während einer Chat-Sitzung ausgetauscht werden.

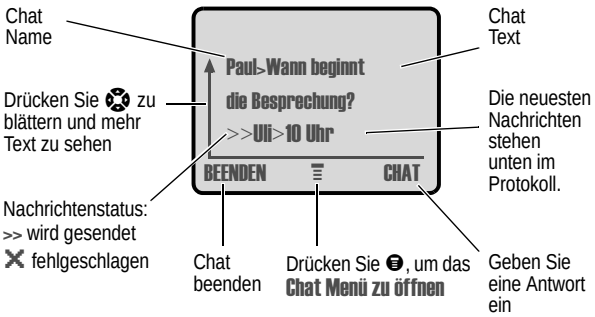

Das **Chat Menü** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Neuer Chat	Öffnen einer neuen Chat-Sitzung.
Partner anrufen	Anrufen des Chat-Partners.
Nummer anrufen	Anrufen der Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.
Nummer speichern	Erstellen eines Telefonbucheintrags für die Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.
Chat beenden	Beenden der Chat-Sitzung.
Zum Anfang gehen	Wechseln zum Anfang des Chat-Protokolls.
Zum Ende gehen	Wechseln zum Ende des Chat-Protokolls.

Option	Beschreibung
Protokoll löschen	Löschen des gesamten Textes aus dem Chat-Protokoll.
Erneut senden	Erneutes Versenden der letzten Chat-Nachricht, wenn das Senden fehlgeschlagen ist.
Nachricht senden	Erstellen einer neuen Chat-Nachricht.

Chat beantworten

Wenn Sie eine Chat-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon **Chat von** *Chat Name* an, und ein Signalton ertönt.

Drücken Sie	Zum
AKZEPT. (●)	Annehmen der Chat-Sitzung
ABWEIS. (●)	Ablehnen der Chat-Sitzung

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen eine Erinnerung, bis Sie auf die Chat-Benachrichtigung antworten oder das Telefon ausschalten.

Wenn Sie während einer Chat-Sitzung eine weitere Chat-Anforderung erhalten, wird die neue Anforderung als Textnachricht angezeigt. Der *Chat Name* des Anforderers steht dabei am Anfang der Nachricht.

Eine Chat-Sitzung beenden

Drücken Sie		Zum
1	☰	Öffnen des Menüs **Chat Menü**
2	⊗	Blättern zu **Chat beenden**
3	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Chat beenden**
4	**JA** (●)	Beenden der Chat-Sitzung

Eine Chat-Sitzung wird auch dann beendet, wenn Sie das Telefon ausschalten, einen eingehenden Anruf beantworten oder eine neue Chat-Sitzung starten.

Ihr Chat-Partner wird nicht benachrichtigt, wenn Sie eine Chat-Sitzung beenden. Wenn Ihr Partner weiteren Chat-Text sendet, wird dieser als eingehende Textnachricht behandelt. Der *Chat Name* des Partners steht dabei am Anfang der Nachricht.

Wenn Sie das Chat-Protokoll beenden, ohne **Chat beenden** auszuwählen, und Ihr Chat-Partner eine weitere Nachricht sendet, dann werden Sie darüber in einer Benachrichtigung informiert. Die Nachricht wird dem Chat-Protokoll hinzugefügt. Sie können dann die Sitzung noch einmal aufnehmen, indem Sie zum Chat-Protokoll zurückkehren.

Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Telefons können Sie eine Liste mit Namen und Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

Zum Anzeigen von Namen drücken Sie im Standby-Display ⓜ > **Telefonbuch**. Blättern Sie zu einem Namen, und drücken Sie **ZEIGEN** (⊙), um die Details des Telefonbucheintrags wie unten dargestellt anzuzeigen.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display ⊛ nach unten, um das Telefonbuch zu öffnen.

Eintragsdetails anzeigen

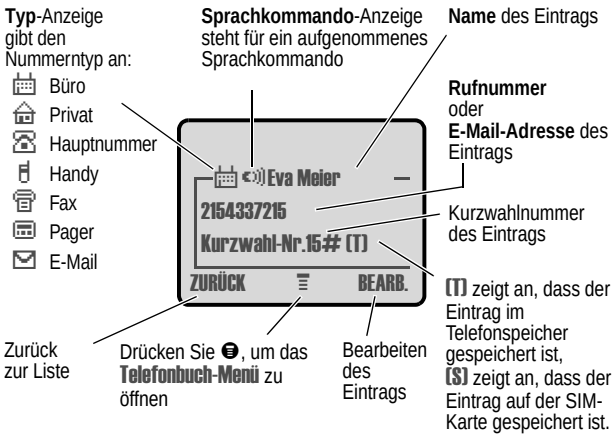

Hinweise:

- *Wenn Sie für einen Eintrag einen besonderen Signalton festlegen, wird die Einstellung* **Klingeltöne** *unter der Kurzwahlnummer angezeigt.*
- *Für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge werden die Informationen* **Typ**, **Sprachkommando** *oder* **Klingeltöne** *nicht angegeben.*

Telefonbucheintrag speichern

Für einen Telefonbucheintrag ist eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Sie können einen Telefonbucheintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern. Die Telefonbucheinträge 1 bis 1000 (Kurzwahlnummern 1 bis 1000) werden im Telefon, die Einträge ab 1001 und höher auf der SIM-Karte gespeichert. Die Gesamtzahl der Einträge, die Sie auf der SIM-Karte speichern können, ist von Ihrem Diensteanbieter abhängig.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display ⊛ nach oben, um das Telefonbuch zu öffnen und zu [**Neuer Eintrag**] zu wechseln.

Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** (●), um einen Telefonbucheintrag mit der Nummer im Feld **Nummer** zu erstellen. Fahren Sie dann direkt mit Schritt 3 fort.

Daten eingeben

Funktion auswählen Ⓜ > **Telefonbuch**
Ⓜ > **Neu**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Telefonnummer** oder **Email Adresse**
2	**WÄHLEN** (●)	Auswählen des Eintragstyps
3	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Name**
4	Tasten	Eingeben eines Namens für den Eintrag
5	**OK** (●)	Speichern des Namens
6	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Nummer** oder **Email**
7	Tasten	Eingeben der Rufnummer oder E-Mail-Adresse
8	**OK** (●)	Speichern der Rufnummer oder E-Mail-Adresse
9	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Typ**
10	⊗	Blättern zum Rufnummerntyp
11	**WÄHLEN** (●)	Auswählen des Rufnummerntyps
12	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Speicherplatz**, wenn Sie den physischen Speicherort des Eintrags ändern möchten
13	⊗	Blättern zu **Telefon** oder **SIM**
14	**WÄHLEN** (●)	Festlegen des Speicherortes

Drücken Sie	Zum
15 AUFNEHM (●) **oder** Wechseln Sie zu Schritt 16, wenn Sie kein Sprachkommando wünschen.	Aufnehmen von **Sprachkommando** für den Eintrag, falls gewünscht
16 ⊗	Blättern zu **Kurzwahl-Nr.** Einem neuen Telefonbucheintrag wird die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen.
17 ÄNDERN (●)	Auswählen einer **Kurzwahl-Nr.**, falls diese geändert werden soll
18 Tasten	Eingeben einer anderen Kurzwahlnummer, falls gewünscht
19 OK (●)	Speichern der Kurzwahlnummer
20 ÄNDERN (●)	Auswählen von **Klingeltöne**, wenn Sie einen besonderen Signalton für die Rufnummer einstellen möchten Über den Signalton werden Sie von Ihrem Telefon informiert, wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten. Siehe Seite 109.
21 ⊗	Blättern zum gewünschten Signalton
22 WÄHLEN (●)	Speichern des Signaltons

Drücken Sie	Zum
23 **WÄHLEN** (●)	Auswählen von **MEHR**, wenn Sie einen weiteren Eintrag für denselben **Name erstellen möchten**. Sie müssen für jede Nummer einen anderen **Typ**-Bezeichner verwenden.

Telefonbucheintrag beenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie alle Informationen für einen Telefonbucheintrag eingegeben haben:

Drücken Sie	Zum
FERTIG (●)	Speichern des Eintrags

PIN-Code mit der Telefonnummer speichern

Sie können einen PIN-Code mit der Telefonnummer für die Anrufe speichern, für die zusätzliche Zeichen erforderlich sind (z. B. zum Telefonieren mit einer Telefonkarte, zum Abrufen von Sprachnachrichten oder zum Abfragen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter). Fügen Sie in die Wählsequenz ein oder mehrere der folgenden Zeichen ein, um sicherzustellen, dass die Nummer richtig gewählt und verbunden wird:

Drücken Sie	Zum
⊜ > **Pause einfügen**	Einfügen des Zeichens **p** (Pausenzeichen) Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und sendet dann die verbleibende(n) Ziffer(n).

Drücken Sie	Zum
ⓜ > **Verzögerung einfg.**	Einfügen des Zeichens **w** (Wartezeichen) Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und fordert Sie zu einer Bestätigung auf, bevor die verbleibenden Ziffern gesandt werden.
ⓜ > **'Nr.' einfügen**	Einfügen des Zeichens **n** (Nummernzeichen) Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens **n** in die Wählsequenz eingefügt.

Hinweise:

- *Für einen auf dem Telefon gespeicherten Telefonbucheintrag können Sie maximal 32 Ziffern eingeben. Die maximale Anzahl Ziffern für Einträge, die auf der SIM-Karte gespeichert werden, kann unterschiedlich sein. Jedes Zeichen zählt als eine Ziffer.*
- *Nummern, die eines der Zeichen* **w** *oder* **n** *umfassen, können nicht auf der SIM-Karte gespeichert werden.*

Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufnehmen

Sie können ein Sprachkommando für einen neuen oder vorhandenen Telefonbucheintrag aufnehmen. Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag über die Sprachwahl (siehe Seite 98) anrufen.

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihren Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Telefon.

Funktion auswählen Ⓜ > **Telefonbuch**

Aktion		**Zum**
1	Drücken Sie ⊗	Blättern zum Eintrag
2	Drücken Sie **ZEIGEN** (●)	Anzeigen von Details des Eintrags
3	Drücken Sie **BEARB.** (●)	Bearbeiten des Eintrags
4	Drücken Sie ⊗	Blättern zu **Sprachkommando**
5	Drücken Sie **AUFNEHM** (●)	Starten der Aufnahme
6	Drücken Sie die Sprechtaste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.	Aufnehmen des Sprachkommandos
7	Drücken Sie kurz die Sprechtaste, und wiederholen Sie den Namen.	Bestätigen des Sprachkommandos
8	Drücken Sie **FERTIG** (●)	Speichern des Sprachkommandos

Telefonbucheintrag anwählen

Mit den folgenden Methoden können Sie eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummer anwählen (oder eine Textnachricht an eine E-Mail-Adresse senden).

Telefonbuchliste

Funktion auswählen Ⓜ > **Telefonbuch**

Drücken Sie		Zum
1	Buchstaben auf der Tastatur	Springen zu Einträgen, die mit einem Buchstaben beginnen (optional)
2	⊗	Blättern zum Eintrag
3	✆	Absetzen des Anrufs

Sprachwahl

Aktion	Zum
Drücken Sie die Sprechtaste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.	Absetzen des Anrufs

Informationen zum Verwenden der Kurzwahl für einen Telefonbucheintrag finden Sie auf Seite 63. Informationen zum Anwählen eines Eintrags mit der Schnellwahlfunktion finden Sie auf Seite 63.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Funktion auswählen Ⓜ > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zum Eintrag
2 **ZEIGEN** (●)	Anzeigen von Details des Eintrags
3 **BEARB.** (●)	Bearbeiten des Eintrags

Bearbeiten des Eintrags gemäß den Anweisungen auf den Seiten 92-95.

Telefonbucheintrag löschen

Funktion auswählen Ⓜ > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zum Eintrag
2 Ⓜ	Öffnen des Menüs **Telefonbuch-Menü**
3 ⊗	Blättern zu **Löschen**
4 **WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Löschen**
5 **JA** (●)	Bestätigen des Löschvorgangs

Telefonbuchliste sortieren

Sie können Ihre Telefonbuchliste nach Name (Standard), Kurzwahlnummer, Sprachkommando oder E-Mail-Adresse sortieren.

Hinweis: *Die Sortierung nach Sprachkommando ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.*

Funktion auswählen ⓜ > **Telefonbuch**

Drücken Sie		**Zum**
1	ⓜ	Öffnen des Menüs **Telefonbuch-Menü**
2	⊗	Blättern zu **Setup**
3	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Setup**
4	⊗	Blättern zu **Sortieren nach**
5	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Sortieren nach**
6	⊗	Blättern zu **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**
7	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der Sortierreihenfolge

Wenn Sie **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email** auswählen, ist der Vorgang beendet.

Wenn Sie **Name** auswählen, müssen Sie angeben, ob alle Rufnummern oder nur die Hauptrufnummer für einen Namen angezeigt werden sollen:

Drücken Sie		Zum
8	ÄNDERN (●)	Ändern der Anzeigeeinstellung
9	⊗	Blättern zu **Primärkontakte** oder **Alle Kontakte**
10	WÄHLEN (●)	Auswählen der Anzeigeeinstellung
11	FERTIG (●)	Festlegen der Anzeigeeinstellung

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Hauptrufnummer eines Eintrags festgelegt wird.

Tipp: Wenn die Telefonbuchliste nur die primären Nummern anzeigt, können Sie zu einem Namen blättern und ⊗ nach links oder rechts drücken, um weitere Nummern anzuzeigen, die mit dem Namen verknüpft sind.

Hauptrufnummer für einen Telefonbucheintrag festlegen

Wenn Sie mehrere Rufnummern für denselben Namen eingeben, können Sie eine davon als Hauptrufnummer festlegen.

Funktion auswählen ☰ > **Telefonbuch**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zum Eintrag
2	☰	Öffnen des Menüs **Telefonbuch-Menü**
3	⊗	Blättern zu **Als primär festlegen**
4	WÄHLEN (●)	Auswählen von **Als primär festlegen**

Drücken Sie	Zum
5 ⊗	Blättern zu der Rufnummer, die Sie als Hauptrufnummer festlegen wollen
6 WÄHLEN (●)	Festlegen der Hauptrufnummer

Je nach Sortierung der Telefonbuchliste ist die Hauptrufnummer zuerst aufgeführt, oder es handelt sich um die einzige Rufnummer für einen Telefonbucheintrag. Siehe Seite 100.

Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren

Hinweis: *Die ursprünglichen Einträge werden durch diese Verfahren nicht gelöscht.*

Einzelnen Eintrag kopieren

Funktion auswählen ≡ > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zum Eintrag
2 ≡	Öffnen des Menüs **Telefonbuch-Menü**
3 ⊗	Blättern zu **Eintrag kopieren**
4 WÄHLEN (●)	Auswählen von **Eintrag kopieren** Das Telefon zeigt die nächste verfügbare Kurzwahlnummer an.

Drücken Sie		Zum
5	Tasten	Bearbeiten der Kurzwahlnummer **Tipp:** Geben Sie eine Kurzwahlnummer zwischen 1 und 1000 ein, um den Eintrag im Telefons zu speichern. Geben Sie 1001 oder eine höhere Nummer ein, um Einträge auf der SIM-Karte zu speichern.
6	**OK** (●)	Kopieren des Eintrags an die neue Kurzwahlposition

Mehrere Einträge kopieren

Funktion auswählen ☰ > **Telefonbuch**

Drücken Sie		Zum
1	☰	Öffnen des Menüs **Telefonbuch-Menü**
2	⊗	Blättern zu **Einträge kopieren**
3	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Einträge kopieren**
4	⊗	Blättern zu **Von (Start)**
5	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Von (Start)**
6	Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge
7	**OK** (●)	Speichern der Nummer
8	⊗	Blättern zu **Bis (Ende)**
9	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Bis (Ende)**

Drücken Sie	Zum
10 Tasten	Eingeben der höchsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge
11 OK (●)	Speichern der Nummer
12 ⊗	Blättern zu Zu (Start)
13 ÄNDERN (●)	Auswählen von Zu (Start)
14 Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den neuen Speicherort der Einträge **Tipp:** Geben Sie eine Kurzwahlnummer zwischen 1 und 1000 ein, um Einträge im Telefon zu speichern. Geben Sie 1001 oder eine höhere Nummer ein, um Einträge auf der SIM-Karte zu speichern.
15 OK (●)	Speichern der Nummer
16 FERTIG (●)	Kopieren der Einträge

Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz für Telefonbuch- und Terminkalendereinträge auf dem Telefonbuch noch zur Verfügung steht und wie viele weitere Telefonbucheinträge Sie auf der SIM-Karte speichern können.

Funktion auswählen ☰ > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 ☰	Öffnen des Menüs Telefonbuch-Menü

Drücken Sie		Zum
2	⊗	Blättern zu **Kapazität Telefon** oder **Kapazität SIM**
3	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Kapazität Telefon** oder **Kapazität SIM** Im Display erscheint der Speicherzähler für die im Telefon gespeicherten Einträge oder die Anzahl der freien Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte.

Mit TrueSync Software synchronisieren

Mit Starfish TrueSync®, einem Zubehörprodukt von Motorola, können Sie Telefonbucheinträge zwischen dem Telefon und einem Computer oder tragbaren Gerät synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im TrueSync-Benutzerhandbuch.

Hinweis: *TrueSync ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.*

Schnellwahl einstellen

Sie können festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Schnellwahl**
2	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Schnellwahl**
3	⊗	Blättern zur gewünschten Liste
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der Liste

Telefoneinstellungen

Menü anpassen

Sie können die Elemente im Hauptmenü des Telefons neu anordnen.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Hauptmenü**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu einem Menüelement
2	**FASSEN** (●)	Erfassen des Menüelements
3	⊗	Verschieben des Elements an eine neue Position im Menü
4	**EINFÜG.** (●)	Einfügen des Menüelements

Signalisierung

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet. Sie können aus fünf verschiedenen Signalen auswählen:

- = Lauter Rufton
- = Leiser Rufton
- = Vibration
- = Rufton & Vibrieren
- = Kein Alarm

Die Signalanzeige des Displays zeigt den aktuellen Signaltöne an (siehe Seite 34).

Für jeden Signaltöne sind für bestimmte Ereignisse die Einstellungen bestimmter Signaltöne, der Anrufer-ID sowie der Rufton- und Tastaturlautstärke möglich.

Signaltyp auswählen

Funktion auswählen MENU > Signalisierung > Signaltyp

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zum Signaltyp
2 WÄHLEN (●)	Auswählen des Signaltyps

Signaltöne anpassen

Signaltöne ändern

Sie können das Signal für folgende Ereignisse ändern: eingehende Anrufe, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Datenanrufe, Faxanrufe, Alarme und Erinnerungen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden für den aktuellen Signaltyp abgespeichert.

Funktion auswählen MENU > Signalisierung > *Signaltöne* zuordnen

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zum Ereignis
2 ÄNDERN (●)	Auswählen des Ereignisses
3 ⊗	Blättern zum gewünschten Signalton
4 WÄHLEN (●)	Auswählen des Signals

Klingeltöne für Telefonbucheinträge aktivieren

Sie können den im Telefonbuch des Gerätes erfassten Personen (Einträgen) unterschiedliche Klingeltöne zuweisen. Bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten verwendet das Telefon dann jeweils den der Person zugeordneten Klingelton. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf Seite 95.

Funktion auswählen ☰ > **Signalisierung** > *Signaltöne* **zuordnen**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Klingeltöne**
2	**ÄNDERN** (●)	Ändern der Einstellung
3	⊗	Blättern zu **ein** oder **aus**
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der Option

Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen

Funktion auswählen ☰ > **Signalisierung** > *Signaltöne* **zuordnen**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Ruftonlautstärke** oder **Tastenlautstärke**
2	⊗ links oder rechts	Blättern zur gewünschten Lautstärke
3	**OK** (●)	Bestätigen der neuen Lautstärke

Signaltöne erstellen

Sie können auf Ihrem Telefon bis zu 42 benutzerdefinierte Signaltöne erstellen und speichern. Die Signaltöne werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

Melodie komponieren

Funktion auswählen MENÜ > **Signalisierung** > **Eigene Töne**

Drücken Sie		**Zum**
1	⊗	Blättern zu [**Neuer Ton**]
2	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von [**Neuer Ton**]
3	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Noten**
4	Tasten	Eingeben von Noten (siehe unten)
5	**OK** (●)	Speichern der Noten
6	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Name**
7	Tasten	Eingeben des Namens für die Melodie
8	**OK** (●)	Speichern des Namens
9	**FERTIG** (●)	Speichern der Melodie

Noten eingeben

Geben Sie Noten über die Tastatur ein, um eine neue Melodie zu erstellen. Für jeden Ton müssen Sie die Oktave (optional), Tonhöhe, Länge und eine Längenmodifizierung (optional) angeben. Drücken Sie eine Taste mehrere Male, um die verfügbaren Optionen zu durchblättern und die erforderlichen Zeichen einzugeben, entsprechend der Beschreibung in der folgenden Liste.

Oktave

Die Standardeinstellung für einen neuen Ton ist die vierte Oktave.

		Beschreibung
0+	*	Geben Sie * und danach ein Nummer ein (0 bis 8), um die Oktave festzulegen

Noten und Pausen

		Beschreibung
0+	#	erhöht
	&	erniedrigt
2 ABC	a	Note A
	b	Note B
	c	Note C
3 DEF	d	Note D
	e	Note E
	f	Note F
4 GHI	g	Note G
7 PQRS	r	Pause

Länge und Modifizierungen

		Beschreibung
0+	0	Ganzton
1	1	Halbton
2 ABC	2	Viertelton
3 DEF	3	Achtelton
4 GHI	4	Sechzehntelton
5 JKL	5	1/32-Ton
1	.	Ton mit Punkt
	:	Ton mit zwei Punkten
	;	2/3-Ton

Wiederholungszeichen

		Beschreibung
9 WXYZ	[,] und @	Setzen Sie Tonsequenzen, die wiederholt werden sollen, in Klammern. Geben Sie nach der Sequenz das Zeichen @ ein und dann eine Zahl, die die Anzahl der Wiederholungen angibt.

Noteneingabe

Aktion		Aktion
1	Oktave festlegen (optional)	Legen Sie die Oktave (***0** bis ***8**) *vor* Auswahl der Note fest. Die Oktave gilt für diese und alle folgenden Noten, bis ein erneuter Oktavenwechsel eingegeben wird.
2	Note um einen Halbton nach oben oder unten setzen, falls erforderlich	Ändern Sie die Note um einen Halbton nach oben oder unten (**#**. oder *****) *vor* Auswahl der Note.
3	Note auswählen (erforderlich)	Drücken Sie eine Taste.
4	Länge festlegen (erforderlich)	Legen Sie die Länge (**0** bis **5**) *nach* Auswahl der Note fest. Wenn Sie keine Länge angeben, dann wird der Note die Länge **2** (Viertelton) zugewiesen.
5	Länge ändern (optional)	Geben Sie einen Längenmodifizierer (. , : oder ;) *nach* dem Festlegen der Länge ein.

Sie können beim Erstellen einer Tonsequenz folgende Vorgänge durchführen:

Ziel	Aktion
Pause einfügen	Geben Sie je nach Bedarf eine oder mehrere Pausen (**r** Zeichen) ein. Geben Sie, wie für einen Ton, auch die Länge der Pause an, indem Sie das Zeichen (**0** bis **5**) *nach* der Pause eingeben.
Tonsequenz wiederholen	Verwenden Sie **[** und **]**, um eine Tonsequenz zu gruppieren. Geben Sie nach der Sequenz das Zeichen **@** und danach eine Zahl ein, die die Anzahl der Wiederholungen angibt.
Neue Melodie während des Komponierens abhören	Drücken Sie ⓞ, um das **Compose Menu** aufzurufen, und wählen Sie **Alle abspielen**, um die eingegebenen Noten abzuspielen.

Beispiel

Drücken Sie folgende Tasten, um diese Sequenz von Tönen und Pausen in der dritten Oktave zu erstellen: **C** (Viertelton), **E mit Vorzeichen b** (Viertelton), **halbe Pause** und **G** (Ganzton).

	Drücken Sie	Zum	
1	0+ 0+ 3 DEF 3 DEF 3 DEF 3 DEF	Einstellen von Oktave 3	*3
2	2 ABC 2 ABC 2 ABC	Eingeben der Note **C**	c
3	2 ABC 2 ABC 2 ABC 2 ABC	Eingeben eines Vierteltons	2

Drücken Sie		Zum	
4	0+ 0+ 0+ 0+	Eingeben des Vorzeichens b	&
5	3 DEF 3 DEF	Eingeben der Note **E mit Vorzeichen b**	e
6	2 ABC 2 ABC 2 ABC 2 ABC	Festlegen eines Vierteltons	2
7	7 PQRS	Folgendes eingeben: **Pause**	r
8	1	Festlegen einer halben Pause	1
9	4 GHI	Eingeben der Note **G**	g
10	0+	Festlegen eines Ganztons	0

Melodie abspielen

Funktion auswählen ☰ > **Signalisierung** > **Eigene Töne**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur Melodie
2	☰	Öffnen von **Ton Menü**
3	⊗	Blättern zu **Abspielen**
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Abspielen**
5	**SPIELEN** (●)	Erneuten Abspielen der Melodie
	oder	
	ABBRUCH (●)	Zurückkehren zur Liste der eigenen Töne

Melodie bearbeiten

Die im Telefon enthaltenen vordefinierten Signaltöne können nicht geändert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen benutzerdefinierten Signalton zu bearbeiten:

Funktion auswählen ☰ > **Signalisierung** > **Eigene Töne**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur Melodie
2	**BEARB.** (●)	Öffnen der Melodiedetails
3	⊗	Blättern zu dem zu bearbeitenden Element (**Name** oder **Noten**)
4	**ÄNDERN** (●)	Auswählen des Elements
5	Tasten	Eingeben von neuem Text oder neuen Noten

Drücken Sie		Zum
6	OK (●)	Speichern des neuen Textes oder der neuen Noten
7	FERTIG (●)	Speichern Ihrer Änderungen

Melodie löschen

Die in dem Telefon enthaltenen vordefinierten Signaltöne können nicht gelöscht werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen benutzerdefinierten Signalton zu löschen:

Funktion auswählen ≡ > Signalisierung > Eigene Töne

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur Melodie
2	≡	Öffnen von Ton Menü
3	⊗	Blättern zu Löschen
4	WÄHLEN (●)	Auswählen von Löschen
5	JA (●)	Bestätigen des Löschvorgangs

Melodie herunterladen

Sie können benutzerdefinierte Signaltöne mit dem Micro-Browser oder einer Textnachricht herunterladen. Informationen zum Herunterladen von Signaltönen mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite 173. Informationen zum Herunterladen von Signaltönen mit einer Textnachricht finden Sie auf Seite 81.

Melodien senden

Sie können Signaltöne an andere Mobilfunkbenutzer senden. Informationen zum Einfügen eines Signaltons in eine Textnachricht finden Sie auf Seite 77.

Erinnerungen einstellen

Eine Erinnerung ist ein Signal, das Sie in regelmäßigen Intervallen durch Klingeln oder Vibrieren über den Eingang einer Sprach-, Text- oder Chat-Nachricht informiert.

Funktion auswählen ☰ > **Signalisierung** > *Signaltöne* **zuordnen** > **Erinnerungen**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Beep-Ton** oder **Vibrieren**, um das Erinnerungs-Signal einzustellen, oder zu **aus**, um alle Erinnerungen auszuschalten.
2	**WÄHLEN** (●)	Auswählen des Erinnerungssignals

Softkeys anpassen

Sie können die Belegung der Softkeys (links ● und rechts ●) und der Smart-Taste ändern, um ausgehend vom Standby-Display auf andere Menüelemente zuzugreifen.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Personalisieren** > **Softkeys**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Links**, **Rechts** oder **Smart-Taste**
2	**ÄNDERN** (●)	Auswählen der Taste
3	⊗	Blättern zur neuen Funktion
4	**WÄHLEN** (●)	Bestätigen der neuen Funktion

Antwortoptionen

Eingehende Anrufe können Sie auf mehrere, unterschiedliche Weisen annehmen.

Funktion auswählen MENÜ > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen**

Sie können folgende Annahmeoptionen aktivieren oder deaktivieren:

Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste
Klappe öffnen	Annehmen durch Öffnen der Klappe

Screen Saver einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Screen Saver für das Standby-Display Ihres Telefons einrichten. Das Bild wird angezeigt, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität festgestellt wurde.

Der Screen Saver wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen MENÜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Personalisieren** > **Screen Saver**

Drücken Sie		**Zum**
1	⊗	Blättern zu **Bild**
2	**ÄNDERN** (●)	Öffnen der Bildanzeige

Drücken Sie		Zum
3	⊗ links oder rechts	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu **(Kein)**, um den Screen Saver auszuschalten.
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen des Bildes
5	⊗	Blättern zu **Verzögerung**
6	**ÄNDERN** (●)	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7	⊗	Blättern zum Inaktivitätsintervall, nach dem der Screen Saver gestartet wird
8	**WÄHLEN** (●)	Bestätigen der Intervalleinstellung
9	**FERTIG** (●)	Speichern der Einstellung

Textanzeige anpassen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Text zu ändern, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird:

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Personalisieren** > **Begrüßung**

Schnellzugriffe erstellen

Ihr Telefon besitzt mehrere Standard-Schnellzugriffe. Mit dieser Funktion können Sie benutzerdefinierte Schnellzugriffe auf häufig verwendete Menüoptionen einrichten.

Standard-Schnellzugriffe

Die folgenden Schnellzugriffe sind in Ihrem Telefon vorprogrammiert. Sie können nicht geändert oder gelöscht werden.

Aktion	**Zum**
Drücken Sie ⊜, drücken und halten Sie nochmals ⊜ (innerhalb von zwei Sekunden)	Verkleinern/Vergrößern der Displayanzeige
Drücken Sie auf die Taste zum Verringern der Lautstärke (bei niedrigster Lautstärkeeinstellung)	Wechseln zum Vibrationsalarm, dann zu keinem Signal Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.
Drücken Sie ⊜ #	Anzeigen der eigenen Rufnummer
Drücken Sie ⌐	Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern
Drücken Sie ¬	Verlassen des Menüsystems
Drücken Sie ⊗ nach unten	Öffnen des Telefonbuchs
Drücken Sie ⊗ nach oben	Öffnen des Telefonbuchs und Wechseln zu [Neuer Eintrag]

Schnellzugriff erstellen

Sie können einen Tastatur-Schnellzugriff *und* ein optionales Sprachkommando für ein Menüelement erstellen. Wenn Sie den Namen eines Sprachkommandos sprechen, gelangen Sie direkt zum entsprechenden Menüelement.

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihren Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Telefon.

	Aktion	Zum
1	Drücken Sie ⓜ	Aufrufen des Menüs
2	Drücken Sie ⊗	Blättern zum Menüelement
3	Drücken und halten Sie ⓜ	Öffnen des Schnellzugriff-Editors
4	Drücken Sie **JA** (●)	Anzeigen der Optionen
5	Drücken Sie **ÄNDERN** (●)	Ändern der Schnellzugriff-Nummerntaste
	oder	
	Drücken Sie **FERTIG** (●)	Auswählen der Standardnummer
	oder	
	Drücken Sie ⊗	Blättern zu **Sprache**, um ein Sprachkommando zuzuweisen
6	Drücken Sie **AUFNEHM** (●)	Starten der Aufnahme
7	Drücken Sie die Sprechtaste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Schnellzugriffs.	Aufnehmen des Sprachkommandos

Aktion		Zum
8	Drücken Sie kurz die Sprechtaste, und wiederholen Sie den Namen.	Bestätigen des Sprachkommandos
9	Drücken Sie **FERTIG** (●)	Speichern des Namens für das Sprachkommando

Tastatur-Schnellzugriff

Drücken Sie		Zum
1	☰	Öffnen des Menüs
2	*Die Schnellzugriff-Nummerntaste*	Wechseln zum Menüelement oder Durchführen der Menüaktion

Schnellzugriff-Menü

Funktion auswählen	☰ > **Schnellzugriff** > *der gewünschte Schnellzugriff*

Sprachkommando

Aktion		Zum
1	Drücken Sie ⓜ	Öffnen des Menüs
2	Drücken Sie die Sprechtaste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Schnellzugriffs.	Wechseln zum Menüelement oder Durchführen der Menüaktion

Schnellzugriff eingeben oder löschen

Die Liste der Schnellzugriffe wird nach Tasten sortiert. Wenn Sie eine Zugriffstaste ändern, ändern Sie damit auch die Position des Schnellzugriffs in der Liste.

Funktion auswählen ⓜ > **Schnellzugriff**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zum gewünschten Schnellzugriff
2	ⓜ	Öffnen von **Schnellzugriff**, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das **Schnellzugriff** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Bearbeiten	Bearbeiten des Schnellzugriffs. ***Hinweis:*** *Verwenden Sie diese Option, um das verknüpfte Sprachkommando zu löschen.*
Liste neu sortieren	Ändern der Reihenfolge der Liste der Schnellzugriffe.
Löschen	Löschen des Schnellzugriffs.
Alle löschen	Löschen aller Schnellzugriffe.

Erweiterte Telefonfunktionen

Optionen für das Wählen

Feste Rufnummer

Wenn Sie die Funktion aktivieren, können Benutzer nur die in der Festnummernliste gespeicherten Nummern anrufen. Mit Hilfe dieser Funktion können abgehende Anrufe auf eine vordefinierte Liste von Nummern, Auslandsvorwahlnummern oder sonstige Vorwahlen beschränkt werden.

Feste Rufnummern aktivieren oder deaktivieren

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Feste Rufnr.**

Aktion		Zum
1	Tasten	Eingeben des PIN2-Codes der SIM-Karte
2	**OK** (●)	Öffnen des Menüs „Feste Nr."
3	⊗	Blättern zu **ein** oder **aus**
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **ein** oder **aus**

Liste der festen Rufnummern

Sie müssen die Funktion "Feste Rufnr." aktivieren, damit Sie die Liste der festen Rufnummern öffnen können (siehe oben).

Funktion auswählen ☰ > **Feste Rufnr.**

In der Festnummernliste können Sie, wie in der Telefonbuchliste, Einträge erstellen, bearbeiten, löschen und sortieren. Einträge in

der Festnummernliste werden auf der SIM-Karte gespeichert und verfügen nicht über die Felder **Typ** oder **Sprachkommando**.

Servicewahl

Wählen vorprogrammierter Nummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf der SIM-Karte Rufnummern von Dienstleistungsunternehmen programmieren, wie z. B. Taxifirmen, Restaurants und Krankenhäuser.

Funktion auswählen Ⓜ > **Servicewahl**

Quick Dial

Wählen vorprogrammierter Nummern, die im Telefon gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert.

Hinweis: *Der Diensteanbieter benutzt eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.*

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Nummer der Quick Dial-Liste aufzurufen und anzuwählen:

Funktion auswählen Ⓜ > **Quick Dial**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quick Dial-Liste zu bearbeiten:

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Quick Dial**

DTMF-Töne versenden

Das Telefon unterstützt die Übertragung von Rufnummern im Zweiton-Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF - Dual Tone Multi-Frequency) an das Netz. Mithilfe von DTMF-Tönen können

Sie mit automatisierten Systemen kommunizieren, für die Sie einen PIN-Code oder eine Kreditkartennummer übertragen müssen.

DTMF-Töne aktivieren

Für DTMF-Töne sind folgende Einstellungen möglich: **Lang**, **Kurz** oder **aus**:

Funktion auswählen	Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Grundeinstellung** > **DTMF**

DTMF-Töne während eines aktiven Anrufs versenden

Wählen Sie während eines Anrufs die Nummern, oder wählen Sie eine Nummer aus. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie		Zum
1	Ⓜ	Öffnen des Menüs **Wähl-Menü** oder **Telefonbuch-Menü**
2	⊗	Blättern zu **Töne senden**
3	**WÄHLEN** (●)	Versenden der Nummer als DTMF-Töne

Freisprechbetrieb

Sie können für das Telefon einen Motorola Original™ Easy Install Autoeinbausatz oder ein Headset (beides optional) erwerben. Dieses Zubehör bietet alternative Möglichkeiten, das Telefon ohne Hände zu bedienen.

Hinweis: *Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.*

Angeschlossenen Lautsprecher aktivieren

Um einen externen Lautsprecher für Ihr Telefon zu verwenden, schließen Sie den Lautsprecher an. Gehen Sie dann während eines Gesprächs folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
LAUTSPR (●) (falls verfügbar) oder ☰ > **Lautsprecher ein**	Aktivieren des angeschlossenen Lautsprechers

Automatische Rufannahme

Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe nach zweimaligem Klingeln (vier Sekunden) automatisch angenommen werden, wenn es an den Easy Install Autoeinbausatz oder ein Telefonheadset angeschlossen ist.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **Kfz-Einstellungen** oder **Headset**
2	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der Funktion
3	⊗	Blättern zu **Auto. Rufannahme**
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Auto. Rufannahme**
5	⊗	Blättern zu **ein** oder **aus**
6	**WÄHLEN** (●)	Bestätigen der Einstellung

Automatisches Freisprechen

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch auf den Easy Install Autoeinbausatz umgeschaltet werden, wenn dessen Anschluss erkannt wird.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Kfz-Einstellungen** > **Auto. Freisprechen**

Drücken Sie		Zum
1		Blättern zu **ein** oder **aus**
2	**WÄHLEN** (●)	Bestätigen der Einstellung

Zündtimer

Sofern das Telefon an den Easy Install Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es nach einer bestimmten Zeitspanne nach Ausschalten der Zündung ebenfalls ausgeschaltet wird. Auf diese Weise wird einerseits verhindert, dass sich die Fahrzeugbatterie durch das ständig eingeschaltete Telefon entlädt, andererseits bleibt das Telefon jedoch lange genug eingeschaltet, und Sie brauchen bei einem kurzen Halt den Entsperrcode nicht erneut einzugeben.

Hinweis: *Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugzündungen eingesetzt werden.*

Achtung: Bei Auswahl von **Kontinuierlich** bleibt das Telefon auch nach Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Achten Sie bei Auswahl dieser Option darauf, dass Ihre Fahrzeugbatterie sich nicht entlädt.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Kfz-Einstellungen** > **Zündtimer**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur Verzögerung
2	WÄHLEN (●)	Bestätigen der Auswahl

Ladezeit

Sofern das Telefon an den Easy Install Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es sich für eine bestimmte Zeitspanne nach Ausschalten der Zündung selbst auflädt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der Telefonakku voll geladen wird, während das Fahrzeug geparkt ist.

Hinweis: *Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugzündungen eingesetzt werden.*

Funktion auswählen ☰ > Einstellungen > Weitere Einstellg. > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur Ladezeit
2	WÄHLEN (●)	Bestätigen der Auswahl

Daten- und Faxanrufe

Mit Motorola Original™ Datenzubehör können Sie Daten zwischen dem Telefon und einem Computer oder einem anderen externen Gerät übertragen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Daten mit Hilfe der Software Starfish TrueSync®, einem Motorola Zubehörprodukt, zwischen dem Telefon und einem

externen Gerät synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im TrueSync Benutzerhandbuch.

Hinweis: *TrueSync ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.*

- Das Telefon als Modem für eine Internetverbindung nutzen.
- Das Telefon zum Absetzen und Empfangen von Daten- und Faxanrufen an Ihrem Computer oder tragbaren Gerät einsetzen.

Software installieren

Installieren Sie die Software von der CD-ROM, die zum Lieferumfang des Motorola Original™ Datenbausatzes gehört. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenbausatzes.

Hinweis: *Die Software ist erforderlich, um Daten zwischen Ihrem Telefon und einem externen Gerät übertragen zu können.*

Telefon an ein externes Gerät anschließen

Verbinden Sie das Telefon über ein -serielles Kabel oder ein USB-Kabel mit einem Computer oder tragbaren Gerät.

Hinweis: *Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluss über ein serielles oder USB-Kabel. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts.*

Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein serielles Kabel oder Motorola Original USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

Hinweis: *Überprüfen Sie, welcher Kabeltyp für den Computer oder das tragbare Gerät benötigt wird.*

Serielles Kabel anschließen

Schließen Sie mit Hilfe des Adapters am seriellen Motorola Mehrfachverbindungskabel einen Computer, ein Palm III- oder Palm V-Gerät an das Telefon an.

Aktion	
1 Stecken Sie das serielle Kabel in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass das Motorola Logo auf dem Adapter und der Metallkopf des Steckers des seriellen Kabels jeweils in die gleiche Richtung zeigen.	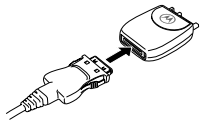
2 Stecken Sie den Adapter mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons.	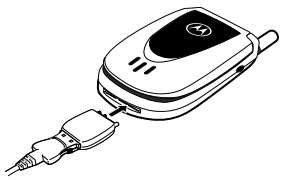
3 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss am externen Gerät, und ziehen Sie die Schrauben an.	

USB-Kabel anschließen

Aktion	
1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.	
2 Stecken Sie das andere Ende, also den USB-Stecker, in den USB-Anschluss am externen Gerät ein.	

Daten- oder Faxanruf senden

Mit dieser Funktion können Sie Daten oder eine Faxnachricht von einem angeschlossenen Gerät übertragen und Telefonbuch- und Terminkalenderinformationen zwischen Ihrem Telefon, Computer und/oder tragbaren Gerät synchronisieren.

Schließen Sie das Telefon wie auf Seite 132 beschrieben an das Gerät an, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Aktion	Zum
1 Überprüfen Sie das Telefon	Sicherstellen, dass das Telefon angeschlossen und eingeschaltet ist

Aktion		Zum
2	Öffnen Sie die Anwendung in Ihrem Computer	Absetzen des Anrufs über die Anwendung (wie z. B. DFÜ-Netz oder Fax) ***Hinweis:*** *Sie können Daten- oder Faxnummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Sie müssen diese über den Computer anwählen, es sei denn, Sie verwenden die Funktion „Sprechen, dann Faxen“ (siehe Seit e136).*
3	Beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus	Beenden der Verbindung nach erfolgreicher Übertragung

Daten- oder Faxanruf empfangen

Mit dieser Funktion können Sie Daten oder eine Faxnachricht an einen Computer oder ein tragbares Gerät übertragen. Schließen Sie das Telefon wie auf Seite 132 beschrieben an das Gerät an:

Daten oder Fax übertragen

Das Telefon weist Sie auf den Eingang der Daten oder des Faxes hin und leitet den Anruf an das angeschlossene Gerät weiter. Sie können den Anruf über die Anwendung, die auf dem Gerät ausgeführt wird, annehmen.

Daten-/Faxverbindung beenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Daten- oder Faxübertragung beendet ist:

Aktion	Zum
Beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus	Beenden der Verbindung

Anruf absetzen mit Sprechen, dann Faxen

Sie können während einer Verbindung sprechen und dann ein Fax an dieselbe Rufnummer innerhalb dieser Verbindung senden.

Verbinden Sie das Telefon mit dem Gerät, von dem aus das Fax gesendet werden soll (siehe Seite 132), und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Rufnummer
2	ⓜ	Öffnen von **Wähl-Menü**
3	⊗	Blättern zu **Sprechen/Fax**
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Sprechen/Fax** Ihre Auswahl gilt nur für den nächsten Anruf.

Drücken Sie	Zum
5	Absetzen des Anrufs Sprechen Sie, und starten Sie die Faxübertragung am angeschlossenen Gerät, wenn Sie dazu bereit sind. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie die Verbindung vom angeschlossenen Gerät aus.

Telefonnutzung überwachen

Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Netzverbindung und Beenden der Verbindung durch Drücken von liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungszeiten überein, die Ihnen vom Diensteanbieter berechnet werden. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Funktion auswählen > **Letzte Anrufe** > **Gesprächszeiten**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Timer	Beschreibung
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Empfangene Rufe	Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Sprechzeit total	Gesamtdauer aller Anrufe mit diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ruf-Timer zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 RESET (●)	Rücksetzen der Zeit (falls verfügbar)
2 JA (●)	Bestätigen der Rücksetzung

Gebührenzähler anzeigen und zurücksetzen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

Funktion auswählen ⓔ > **Letzte Anrufe** > **Gebühren**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Gebührenzähler	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine Guthabengrenze festlegen.
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Letzte Einzahlung	Höhe der letzten Einzahlung. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Letzter Anruf	Gebühren für den zuletzt getätigten oder empfangenen Anruf. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gebühren für die gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Empfangene Rufe	Gebühren für die empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Alle Anrufe	Gebühren für alle gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers. Sie können diesen Wert separat von **Gewählte Rufnr.** und **Empfangene Rufe** zurücksetzen, so dass **Gewählte Rufnr.** plus **Empfangene Rufe** nicht unbedingt gleich **Alle Anrufe** ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Gebührenzähler zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 **RESET** (●)	Zurücksetzen der Gebühren (falls verfügbar)
2 **OK** (●)	Eingeben der PIN2-Nummer zur Bestätigung der Rücksetzung

Guthabeninformationen anzeigen

Prepaid-Option
Wenn Sie sich für die Prepaid-Option entschieden haben, können Sie die Höhe des verfügbaren Guthabens, das Ablaufdatum und das Datum der letzten Einzahlung anzeigen.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Info Guthaben**

Gebührenanzeige-Option
Wenn Sie sich für die Gebührenanzeige-Option entschieden haben, können Sie das verfügbare Guthaben anzeigen.

Funktion auswählen ☰ > **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Guthaben**

Gebühreneinstellungen anpassen

Sie können eine Guthabengrenze einrichten, so dass das verbleibende Guthaben während der Gespräche angezeigt wird. Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn

Sie sich dieser Grenze nähern, und beendet ggf. das Gespräch, falls die Grenze erreicht wird.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Gebühren - Setup**

Ruf-Timer während eines Gesprächs verwenden

Sie können einen Ruf-Timer so einstellen, dass dieser während eines Gesprächs in festgelegten Abständen einenTon ausgibt und verschiedene Arten von Informationen anzeigt.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Gesprächstimer**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Zeit	Anzeigen der abgelaufenen Zeit für den aktuellen Anruf.
Gebühren	Anzeigen der Kosten des aktuellen Gesprächs (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).
Gesamtkosten	Anzeigen der Kosten aller Gespräche seit der letzten Rücksetzung des Timers (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).

Guthaben	Anzeigen des noch verbleibenden Guthabens (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).
aus	Keine Ruf-Timeranzeige.

GPRS-Zeitmesser und Datenzähler

Ihr Telefon wurde möglicherweise bereits so konfiguriert, dass es eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (GPRS - General Packet Radio Service) für das Übertragen von Daten nutzen kann. Die Zeit, die für diese Datensitzungen aufgewendet wird, sowie die Menge der übertragenen Daten wird im Gerät erfasst.

Das Telefon kann zum Beispiel von einem externen Gerät (z.B. Laptop) als Modem verwendet werden, um Daten hoch- bzw. herunterzuladen. Zeit- und Mengenangaben finden Sie dann in diesem Fall unter **Internet Verbindung** im Menü GPRS-Zeitmesser und/oder GPRS-Datenzähler. Ist der Micro-Browser des Telefons aktiviert und Sie befinden sich in einer WAP-Sitzung, dann sind die Angaben zu Zeit- und Datenmenge unter **WAP Datensitzung** in den vorgenannten Menüs abgelegt.

Die erfassten Zeiten und Datenmengen der Datensitzungen müssen nicht unbedingt den Daten entsprechen, die Ihnen der Diensteanbieter in Rechnung stellt. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

GPRS-Zeitmesser

Sie können ersehen, wie lange die letzte Datensitzung gedauert hat bzw. wie lange alle Datensitzungen insgesamt gedauert haben. Außerdem können Sie die Zeit bzw. den Timer für **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeit für die letzte Datensitzung anzuzeigen:

Funktion auswählen ⓜ > **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser** > **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Zeit/Timer	Beschreibung
Internet Verbindung	Dauer der letzten Internet Verbindung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
WAP Datensitzung	Dauer der letzten WAP Verbindung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gesamtzeit	Gesamtdauer beider Verbindungsarten. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die kumulative Zeitangabe für alle Datensitzungen anzuzeigen bzw. zurückzusetzen:

Funktion auswählen ⓜ > **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser** > **Alle Datensitzungen**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Zeit/Timer	Beschreibung
Internet Verbindung	Gesamtdauer aller Internet Verbindungen seit der letzten Rücksetzung des Timers.

Zeit/Timer	Beschreibung
WAP Datensitzung	Gesamtdauer aller WAP Verbindungen seit der letzten Rücksetzung des Timers.
Gesamtzeit	Gesamtdauer aller GPRS Verbindungen seit der letzten Rücksetzung des Timers.
Alles zurücksetzen	Alle Zeitangaben/Timer werden zurückgesetzt.

GPRS-Datenzähler

Sie können die Datenmenge ersehen, die während der letzten Datensitzung übertragen wurde bzw. die Gesamtdatenmenge, die während aller Datensitzungen übertragen wurde und die Zähler über **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen der letzten Datensitzung anzuzeigen:

Funktion auswählen ⓜ > **Letzte Anrufe**
> **GPRS-Datenzähler**
> **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Datenmenge	Beschreibung
Internet Verbindung	Empfangene u. gesendete Datenmenge sowie Gesamtmenge der letzten Internet Verbindung wird angezeigt. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Datenmenge	Beschreibung
WAP Datensitzung	Empfangene u. gesendete Datenmenge sowie Gesamtmenge der letzten WAP Verbindung wird angezeigt. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Übertrg.Datenmenge	Gesamtvolumen beider Verbindungsarten wird angezeigt. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen aller Datensitzungen anzuzeigen oder zurückzusetzen:

Funktion auswählen ● > Letzte Anrufe
> GPRS-Datenzähler
> Alle Datensitzungen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Datenmenge	Beschreibung
Internet Verbindung	Empfangene u. gesendete Datenmenge sowie Gesamtmenge aller Internet Verbindungen seit der letzten Rücksetzung wird angezeigt.
WAP Datensitzung	Empfangene u. gesendete Datenmenge sowie Gesamtmenge aller WAP Verbindungen seit der letzten Rücksetzung wird angezeigt.
Übertrg.Datenmenge	Gesamtvolumen beider Verbindungsarten seit der letzten Rücksetzung wird angezeigt.
Alles zurücksetzen	Alle Datenmengen/Zähler werden zurückgesetzt

Netzeinstellungen anpassen

Ihr Diensteanbieter registriert IhrTelefon im Netz. Sie können Informationen zum aktuellen Netz anzeigen, den Suchmodus nach einem Netz ändern, bevorzugte Netze angeben und Warnungen aktivieren, die angeben, wann ein Anruf erfolglos war oder sich die Netzregistrierung geändert hat.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Netz**

Frequenzband einstellen

Wenn Sie aus einer Region mit 900/1800 MHz (üblich in Europa und Asien) in eine Region mit 1900 MHz (üblich in Nord- und Südamerika) reisen (oder umgekehrt), können Sie das Frequenzband Ihres Telefons für Anrufe unter Umständen manuell ändern. Weitere Informationen über globales Roaming erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: *Ist die Option* **Region** *nicht verfügbar, ist das Telefon so konfiguriert, dass es automatisch alle Bänder nach einem Dienst absucht.*

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Weitere Einstellg.** > **Netz** > **Netz einstellen**

Drücken Sie	Zum
1 **ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Region**
2 ⊗	Blättern zum Frequenzband **oder** Blättern zu **Automatisch**, um das Band vom Telefon auswählen zu lassen
3 **WÄHLEN** (●)	Bestätigen der Einstellung

Sicherheit

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, *jedoch müssen Sie es entsperren, um antworten zu können*.

Sie können jedoch mit einem gesperrten Telefon Notrufe absetzen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58.

Telefon manuell sperren

Funktion auswählen ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK (●)	Sperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Automatische Sperre > ein

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	**OK** (●)	Aktivieren der automatischen Sperre

Telefon entsperren

Gehen Sie bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeb.** folgendermaßen vor:

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes Falls Sie Ihren Code vergessen haben, siehe Seite 150.
2	**OK** (●)	Entsperren des Telefons

Code, PIN oder Passwort ändern

Der vierstellige Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der sechsstellige Sicherheitscode auf 000000. Ihr Diensteanbieter ändert diese Codes möglicherweise, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wird.

Falls diese Codes vom Diensteanbieter *nicht* geändert wurden, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um zu verhindern, dass andere Benutzer auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen. Der Entsperrcode muss vier Ziffern, der Sicherheitscode sechs Ziffern umfassen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code und/oder das Passwort für die Anrufsperre ändern.

Hinweise:

- *Ihr Diensteanbieter hält eventuell den Sicherheitscode Ihres Telefons zu Kundendienstzwecken zurück. In diesen Fällen*

können Sie die Telefonfunktionen nicht verwenden, für die der Sicherheitscode erforderlich ist.

- *Wenn der Entsperrcode der einzige Code ist, den Sie ändern können, dann ist das Menü* **Neue Passwörter** *nicht verfügbar. In diesem Fall öffnen Sie den Editor für den Entsperrcode durch folgende Auswahl:* Ⓜ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Entsperrcode**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zum Code oder Passwort
2	**ÄNDERN** (●)	Auswählen des Codes oder Passworts
3	Tasten	Eingeben des alten Codes
4	**OK** (●)	Bestätigen des alten Codes
5	Tasten	Eingeben des neuen Codes
6	**OK** (●)	Zuweisen des neuen Codes
7	Tasten	Wiederholen des neuen Codes
8	**OK** (●)	Bestätigen des neuen Codes

Wenn Sie einen Code, einen PIN-Code oder Ihr Passwort vergessen haben

Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Wenn Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung **Entsperrcode eingeb.** wie folgt vor:

Drücken Sie		Zum
1	Ⓜ	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2	Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3	**OK** (●)	Bestätigen des Sicherheitscodes

SIM-Karte schützen

Ihr PIN-Code (PIN - Personal Identification Number) schützt die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen. Wenn die Funktion "SIM-PIN" aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder eine SIM-Karte einsetzen.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-PIN**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu **ein** oder **aus**
2	**WÄHLEN** (●)	Aktivieren oder Deaktivieren des Sperrschutzes
3	Tasten	Eingeben des PIN-Codes der SIM-Karte
4	**OK** (●)	Bestätigen des Codes

PIN-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**. In diesem Fall müssen Sie den PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Achtung: Verläuft der Entsperrversuch zehn Mal erfolglos, wird die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Das Telefon zeigt folgende Meldung an: **SIM deaktivert**.

	Drücken Sie	Zum
1	* * 0+ 5 jkl *	Öffnen des Editors für das Entsperren
2	Tasten	Eingeben des neuen PUK-Codes
3	**OK** (●)	Bestätigen des neuen PUK-Codes
4	Tasten	Eingeben des neuen PIN-Codes der SIM-Karte ***Hinweis:*** *Der PIN-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.*
5	**OK** (●)	Zuweisen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
6	Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
7	**OK** (●)	Bestätigen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte und Entsperren der SIM-Karte

PIN2-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN2-Code eingeben, werden die PIN2-Funktionen Ihrer SIM-Karte gesperrt. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**, wenn Sie versuchen, eine PIN2-Funktion zu verwenden. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code (PUK - PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Drücken Sie		Zum
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	Öffnen des Editors für das PIN2-Entsperren
2	Tasten	Eingeben des PUK2-Codes
3	**OK** (●)	Bestätigen des PUK2-Codes
4	Tasten	Eingeben eines neuen PIN2-Codes der SIM-Karte ***Hinweis:*** *Der PIN2-Code der SIM-Karte kann zwischen vier und acht Ziffern umfassen.*
5	**OK** (●)	Zuweisen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
6	Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
7	**OK** (●)	Bestätigen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte und Entsperren der PIN2-Funktionen

Funktionen sperren und entsperren

Sie können bestimmte Funktionen des Telefons sperren (wie z. B. das Telefonbuch), so dass Benutzer den Entsperrcode eingeben müssen, um die Funktionen verwenden zu können.

Funktion auswählen Ⓜ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Anwendung sperren**

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	**OK** (●)	Öffnen des Menüs der gesperrten Funktion
3	⊗	Blättern zur gewünschten Applikation
4	**ÄNDERN** (●)	Auswählen der Funktion
5	⊗	Blättern zu **gesperrt** oder **entsperrt**
6	**WÄHLEN** (●)	Auswählen von **gesperrt** oder **entsperrt**

Tools

Unter dem Menüpunkt **Tools** finden Sie die Funktionen **Termine**, **VoiceNotes**, **Taschenrechner** und **Währungsrechner.**

Termine

Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse, wie Termine und Besprechungen, planen und organisieren. Sie können im Terminkalender ein Erinnerungssignal für bestimmte Termine festlegen.

Der Terminkalender umfasst auch eine Weckfunktion mit Verzögerungstaste.

Hinweis: *Wenn Sie den Terminkalender verwenden, müssen Sie darauf achten, dass bei Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind. Siehe Seite 54.*

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Termine im Terminkalender zu planen oder zu überprüfen:

Funktion auswählen Ⓜ > Tools > Termine

Wochenübersicht

Der Terminkalender wird zuerst als Wochenübersicht angezeigt. Linien oder ausgefüllte Felder stehen für geplante Termine.

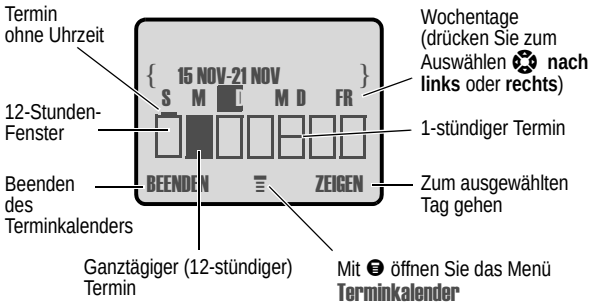

Tagesübersicht

Wählen Sie einen Tag aus, und drücken Sie **ZEIGEN** (●), um die Termine des Tages anzuzeigen.

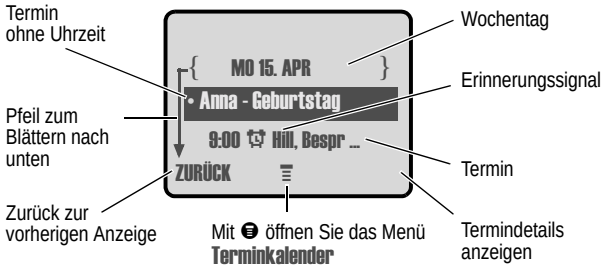

Terminübersicht

Wählen Sie einen Termin aus, und drücken Sie **ZEIGEN** (●), um die Termindetails anzuzeigen.

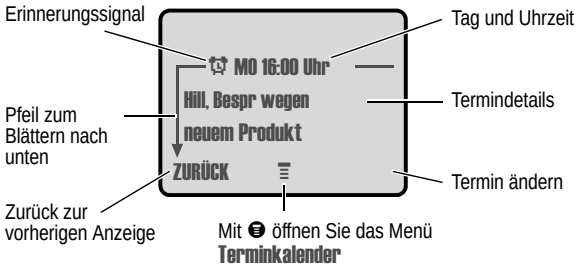

Termin hinzufügen

Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Hinweis: *Sie müssen erst einen Termin definieren, bevor Sie das Erinnerungssignal festlegen.*

Funktion auswählen ☰ > **Tools** > **Termine** > *Tag*
☰ > **Neu**

Drücken Sie		Zum
1	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Titel**
2	Tasten	Eingeben des Titels für den Termin
3	**OK** (●)	Speichern des Titels

Drücken Sie		Zum
4	⊗	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, Wiederholungsintervall und Erinnerungssignal festlegen.
5	FERTIG (●)	Termin speichern

Terminangaben ändern

Funktion auswählen Ⓜ > Tools > Termine

Drücken Sie		Zum
1	⊗ links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2	ZEIGEN (●)	Anzeigen der Tagesübersicht
3	⊗	Blättern zum Ereignis bzw. Termin
4	ZEIGEN (●)	Anzeigen der Termindetails
5	BEARB. (●)	Bearbeiten des Termins
6	⊗	Blättern zu den Angaben, die Sie ändern möchten
7	ÄNDERN (●)	Bearbeiten der Angaben
8	Tasten	Eingeben neuer Angaben
9	FERTIG (●)	Speichern der Informationen

Termin kopieren

Funktion auswählen ☰ > **Tools** > **Termine**

Drücken Sie		**Zum**
1	⊗ links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2	**ZEIGEN** (●)	Anzeigen der Tagesübersicht
3	⊗	Blättern zum Ereignis bzw. Termin
4	☰	Öffnen des Menüs **Terminkalender**
5	⊗	Blättern zu **Kopieren**
6	**WÄHLEN** (●)	Kopieren des Termins
7	**JA** (●)	Bestätigen des Kopiervorgangs Es wird davon ausgegangen, dass Sie das Datum ändern möchten, und das Feld **Datum** wird angezeigt.
8	Tasten	Eingeben des Datums
9	} (●) **oder** ⊗ nach rechts	Springen zu Monat, Tag und Jahr
10	**FERTIG** (●)	Speichern der Kopie des Termins
11	⊗	Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Angaben, falls erforderlich
12	**FERTIG** (●)	Speichern der Informationen

Termin löschen

Funktion auswählen ☰ > **Tools** > **Termine**

Drücken Sie	**Zum**
1 ⊗ links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 **ZEIGEN** (●)	Anzeigen der Tagesübersicht
3 ⊗	Blättern zum Ereignis bzw. Termin
4 ☰	Öffnen des Menüs **Terminkalender**
5 ⊗	Blättern zu **Löschen**
6 **WÄHLEN** (●)	Auswählen von **Löschen**
7 **JA** (●)	Bestätigen des Löschvorgangs

Terminerinnerung anzeigen und schließen

Wenn Sie ein Erinnerungssignal für ein Ereignis bzw. einen Termin festlegen, zeigt das Telefon ein Erinnerungssymbol an und ein Signal ertönt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Erinnerungssignal anzuzeigen oder zu schließen:

Drücken Sie	**Zum**
ZEIGEN (●)	Anzeigen des Termins Drücken Sie ⊗, um die Termindetails durchzublättern.
oder	
BEENDEN (●)	Erinnerungssignal schließen

Sind für einen Zeitpunkt mehrere Termine eingerichtet, zeigt das Telefon die einzelnen Termine nacheinander an. Sobald Sie eine Terminerinnerung angezeigt und geschlossen haben, wird die nächste angezeigt.

Terminkalender-Setup ändern

Sie können die Anfangszeit des Terminkalenders ändern, festlegen, wie lange Termine gespeichert werden sollen und das Telefon so einstellen.

Funktion auswählen Ⓜ > Tools > Termine
Ⓜ > Setup

Mit TrueSync synchronisieren

Mit der Software Starfish TrueSync®, die als Zubehör von Motorola erhältlich ist, können Sie Termine zwischen dem Telefon und einem Computer oder tragbaren Gerät synchronisieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im TrueSync Benutzerhandbuch.

Hinweis: *TrueSync ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.*

Weckfunktion

Ihr Telefon umfasst eine Weckfunktion, die Sie in der Tages- oder Wochenübersicht des Terminkalenders einstellen und aktivieren können.

Hinweise:

- *Die Einstellung der Weckfunktion wird in der Tagesübersicht des Terminkalenders nicht angezeigt. Sie wird nicht mit den Terminkalendereinstellungen synchronisiert*

- *Das Telefon muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Weckfunktion verwenden möchten*

Weckfunktion einstellen

Funktion auswählen ☰ > **Tools** > **Termine**
☰ > **Wecker**

	Drücken Sie	Zum
1	**WÄHLEN** (●)	Bearbeiten der Einstellungen
2	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Beginn**
3	Tasten	Eingeben der Weckzeit
4	**FERTIG** (●)	Speichern der Uhrzeit
5	⊗	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können das Datum, den Titel, das Wiederholungsintervall und die Anzeige für die Weckfunktion einstellen.
6	**ÄNDERN** (●)	Auswählen von **Signal**
7	⊗	Blättern zu **ein**, um das Signal zu aktivieren oder zu **aus**, um das Signal zu deaktivieren
8	**FERTIG** (●)	Speichern der Einstellung

Weckfunktion deaktivieren

Wenn das Signal aktiviert ist, dann gibt das Telefon einen Signalton aus oder es vibriert (abhängig vom momentan eingestellten Signaltyp). Außerdem werden die Uhrzeit und der angegebene Titel angezeigt.

Das Signal wird 30 Minuten lang ausgegeben oder bis Sie einen der folgenden Vorgänge ausführen.

Drücken Sie	Zum
BEENDEN (●) oder ⏻	Abschalten des Signals
Verzögerung (●)	Abschalten des Signals für eine Dauer von 8 Minuten Das Signal wird nach 8 Minuten erneut aktiviert.

VoiceNotes

Mithilfe der Funktion VoiceNotes können Sie mit dem Telefon persönliche Nachrichten und Telefonanrufe aufnehmen.

VoiceNote aufnehmen

Mit dem folgenden Verfahren können Sie im Standby-Display eine Sprachnachricht aufnehmen oder ein laufendes Telefongespräch aufzeichnen. Das Telefon gibt ein akustisches Warnsignal aus, um den Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass der Anruf aufgezeichnet wird.

Hinweis: *Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und zur Gesprächsaufzeichnung.*

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihren Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Telefon.

Aktion	Ergebnis
1 Drücken Sie die Sprechtaste, und halten Sie sie während der Aufzeichnung gedrückt.	Das Telefon gibt ein Warnsignal aus und beginnt mit dem Aufzeichnen.

Aktion		Ergebnis
2	Sprechen Sie Ihre Nachricht.	Die VoiceNote wird vom Telefon aufgezeichnet.
3	Lassen Sie die Sprechtaste los, um die Aufnahme zu beenden.	Das Telefon zeigt die Listennummer der VoiceNote und die gesamte Aufnahmezeit an.

VoiceNotes-Liste anzeigen

Funktion auswählen Ⓜ > **Tools** > **VoiceNotes**

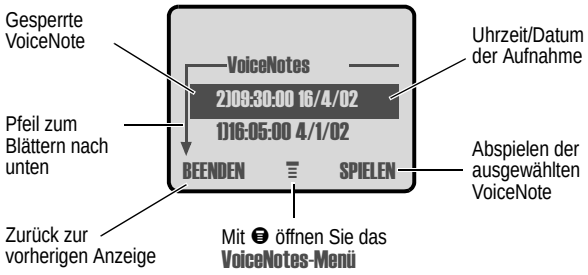

VoiceNote abspielen

Funktion auswählen Ⓜ > **Tools** > **VoiceNotes**

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zur VoiceNote
2 **SPIELEN** (●)	Abspielen der VoiceNote

Ist ein optionales Motorola Original™ Headset oder FM-Stereo-Headset an das Telefon angeschlossen, wird die Wiedergabe automatisch an das Headset umgeleitet.

Tipp: Sie können eine VoiceNote während eines Gesprächs abspielen. Sie wird dabei nicht an den Gesprächspartner übertragen.

Wiedergabeanzeige

Beim Abspielen einer VoiceNote erscheint die Wiedergabeanzeige.

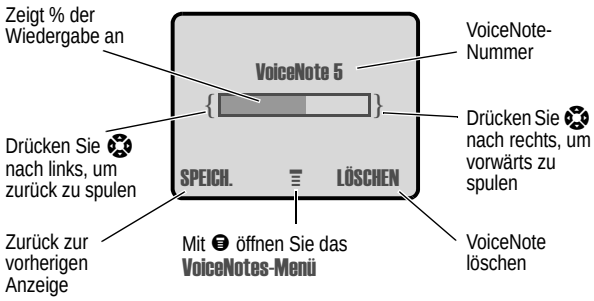

VoiceNote – Steuerelemente

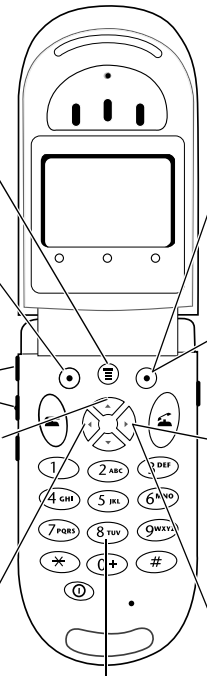

Wiedergabe anhalten, und Wechseln zum **VoiceNotes-Menü**

Wiedergabe anhalten, und VoiceNotes-Liste anzeigen

Erhöhen oder Verringern der Wiedergabe-lautstärke für VoiceNotes

Die Navigationstasten **nach oben/nach unten** drücken, um die Wiedergabe anzuhalten und zur nächsten VoiceNote blättern

Die **linke** Navigationstaste drücken, um drei Sekunden lang zurück zu spulen, und die Wiedergabe fortzusetzen. **Nach links drücken, und die Taste gedrückt halten**, um zum Anfang zu spulen

Eine beliebige Taste drücken, um die Wiedergabe abwechselnd anzuhalten und zu starten

Wenn die VoiceNote nicht gesperrt ist, Wiedergabe anhalten und **VoiceNote löschen ?** anzeigen

Wenn die VoiceNote gesperrt ist, Wiedergabe anhalten und die Meldung zum Entsperren anzeigen

Die **rechte** Navigationstaste drücken, um drei Sekunden lang nach vorne zu spulen, und die Wiedergabe fortzusetzen. **Nach rechts drücken und die Taste gedrückt halten**, um zum Ende zu spulen

Wenn die Wiedergabe beendet ist, die **rechte** Navigationstaste drücken, um neu zu starten

VoiceNote sperren und entsperren

Sperren Sie eine VoiceNote, um zu verhindern, dass sie gelöscht wird. Zum Löschen einer VoiceNote müssen Sie die Sperrung aufheben.

Funktion auswählen Ⓜ > **Tools** > **VoiceNotes**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur VoiceNote
2	Ⓜ	Öffnen des Menüs **VoiceNotes-Menü**
3	⊗	Blättern zu **Sperren** oder **Entsperren**
4	**WÄHLEN** (●)	Sperren oder Entsperren der VoiceNote

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Sperrung einer VoiceNote während der Wiedergabe aufzuheben:

Drücken Sie		Zum
1	Ⓜ	Öffnen des Menüs **VoiceNotes-Menü**
2	⊗	Blättern zu **Sperren** oder **Entsperren**
3	**WÄHLEN** (●)	Sperren oder Entsperren der VoiceNote

Die Wiedergabe wird angehalten, wenn Sie eine VoiceNote sperren oder entsperren. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

VoiceNote löschen

Funktion auswählen ☰ > **Tools** > **VoiceNotes**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur VoiceNote
2	☰	Öffnen des Menüs **VoiceNotes-Menü**
3	⊗	Blättern zu **Löschen** oder **Alle löschen**
4	**WÄHLEN** (●)	Auswählen der markierten Option
5	**JA** (●)	Bestätigen des Löschvorgangs
	oder	
	NEIN (●)	Abbrechen des Löschvorgangs

Hinweise:

- *Sie können eine gesperrte VoiceNote nicht löschen.*
- *Gelöschte VoiceNotes können nicht wiederhergestellt werden.*

Rechner

Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen sehr nützlichen Währungsumrechner.

Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen > **Tools** > **Rechner**

Drücken Sie		**Zum**
1	Nummerntasten	Eingeben einer Zahl
2	links oder rechts,	Markieren einer Rechenfunktion
3	**WÄHLEN** (●)	Durchführen der gewählten Rechenfunktion

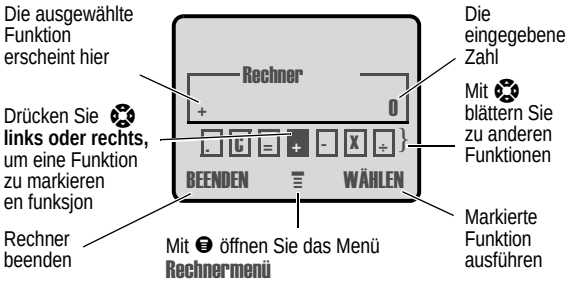

Der Taschenrechner unterstützt folgende Funktionen:

Funktion	**Beschreibung**
.	Dezimaltrennzeichen einfügen
C	Berechnung löschen
CE	Eingabe löschen (ersetzt die Funktion **C** beim Eingeben aufeinander folgender Werte in einer Berechnung)
=	Ergebnis berechnen

Funktion	Beschreibung
+	Addieren
-	Subtrahieren
x	Multiplizieren
÷	Dividieren
%	Angezeigten Wert durch 100 dividieren
€	Wechselkurs berechnen
±	Vorzeichen des Eingabewertes ändern (positiv/negativ)
MS	Wert im Speicher ablegen (überschreibt bereits gespeicherte Werte)
MC	Den im Speicher abgelegten Wert löschen
MR	Angezeigten Wert durch den im Speicher abgelegten Wert ersetzen

Währungsumrechner

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, verwendet jedoch die Währungsfunktion: €

Funktion auswählen ☰ > Tools > Rechner
☰ > Wechselkurs

Drücken Sie		Zum
1	Nummerntasten	Eingeben des Wechselkurses
2	OK (●)	Speichern des Wechselkurses
3	Nummerntasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags

Drücken Sie	Zum
4 ⊗ links oder rechts	Markieren der Funktion €
5 **WÄHLEN** (●)	Durchführen der Umrechnung

Nachrichten und Unterhaltung

Micro-Browser

Mit dem -Browser können Sie auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen Ihres Diensteanbieters zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

Hinweis: *Ihr Telefon wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (GPRS - General Packet Radio Service) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige* G *oder* **GPRS** *im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet aus dem Display, wenn Sie eine Micro-Browser-Sitzung starten. Wenn beim Starten einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol* *(Anruf verbunden) angezeigt wird, dann nutzt das Telefon eine Standard-Sprachkanalverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Netzverbindungsgebühren können, abhängig vom Verbindungstyp, jeweils unterschiedlich sein.*

Micro-Browser-Sitzung starten

Funktion auswählen	**MENÜ** > **Services** > **WAP**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Anwendung
2	**WÄHLEN** (●)	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie direkt zur URL wechseln, indem Sie mit Drücken von ☰ > **Gehe zu** den Micro-Browser starten.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich an den Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
⊗	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN (●)	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach **OK** (●)	Eingeben von Daten **Tipp:** Drücken Sie **LÖSCHEN** (●), wenn Sie bei einer falschen Eingabe jeweils einen Buchstaben löschen möchten.
ZURÜCK (●)	Zurückkehren zur vorherigen Seite
☰	Öffnen von **Browser Menü**

Bilder und Sounds herunterladen

Sie können von einer WAP-Seite ein Bild, eine Animation oder einen Sound herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, wird das Bild oder die Animation angezeigt. Ein Sound wird nach dem Herunterladen abgespielt.

Sie können diese Objektdateien auf dem Telefon speichern und als Bildschirmschoner oder Signaltöne verwenden.

Bilddatei oder Animation speichern

Drücken Sie	Zum
1 SPEICH. (●)	Anzeigen von Speicheroptionen
2 ⊗	Blättern zu **A.Screen Saver verw.**
3 WÄHLEN (●)	Speichern der Datei oder Festlegen der Datei als Bildschirmschoner

Weitere Informationen zum Verwenden von Bildern und Animationen finden Sie auf den Seiten, 119 und 182.

Sounddatei speichern

Sie können eine Sounddatei speichern und als Signalton für ein Ereignis oder einen Termin festlegen.

Drücken Sie	Zum
1 SPEICH. (●)	Anzeigen von Speicheroptionen
2 ⊗	Blättern zu **Nur Speichern** oder **Als Rufton verwenden**
3 WÄHLEN (●)	Auswählen der Option Mit der Auswahl von **Nur Speichern** wird der Vorgang abgeschlossen. Wenn Sie **Als Rufton verwenden** auswählen, zeigt Ihr Telefon die Frage **Verwendungszweck?** an, und listet die Ereignisse auf, für die Sie einen Signalton festlegen können.
4 ⊗	Blättern zum Ereignis bzw. Termin

Drücken Sie	Zum
5 WÄHLEN (●)	Speichern der Sounddatei und Festlegen als Signalton für ein Ereignis oder einen Termin

Weitere Informationen zum Verwenden von Sounddateien finden Sie auf den Seiten 107 und 110.

Neues WAP-Setup erstellen

Mit dieser Funktion können Sie das *WAP-Setup* oder Netzverbindungsprofil bearbeiten oder definieren. Sie können unterschiedliche WAP-Setups festlegen, um auf verschiedene Weisen eine Verbindung zum Internet herzustellen.

Funktion auswählen Ⓜ > Services > WAP Setup

Zum Erstellen eines WAP-Setups müssen Sie folgende Einstellungen konfigurieren. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die entsprechenden Informationen einzuholen, falls erforderlich. Abhängig von den vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellten Technologien können die tatsächlichen Feldnamen jeweils unterschiedlich sein. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Einstellung	Beschreibung
Name	Name des WAP-Setups
Homepage	Standard-Homepage
WAP IP1	IP-Adresse des primären WAP-Gateways
WAP Port 1	Nummer des primären WAP-Anschlusses
WAP IP2	IP-Adresse des sekundären WAP-Gateways

Einstellung	Beschreibung
WAP Port 2	Nummer des sekundären WAP-Anschlusses
Timeout	Zeitraum ohne Tastenaktivität, nach dem das Telefon den Micro-Browser beendet
CSD Nr. 1	primäre Telefonnummer für das Einrichten einer CSD-Verbindung (CSD - Circuit-Switched Data)
User ID 1	Benutzername für die primäre CSD-Nummer
Kennwort 1	Passwort für die primäre CSD-Nummer
Datenrate 1	Verbindungsgeschwindigkeit für die primäre CSD-Nummer
Leitungstyp 1	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die primäre CSD-Nummer
CSD Nr. 2	sekundäre CSD-DFÜ-Nummer
User ID 2	Benutzername für die sekundäre CSD-Nummer
Kennwort 2	Passwort für die sekundäre CSD-Nummer
Datenrate 2	Verbindungsgeschwindigkeit für die sekundäre CSD-Nummer
Leitungstyp 2	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die sekundäre CSD-Nummer
GPRS APN	GPRS-Zugangspunkt (der Name des WAP-Diensteanbieters)

Einstellung	Beschreibung
User ID	Benutzername für die GPRS-APN-Verbindung
Kennwort	Passwort für die GPRS-APN-Verbindung

J2ME-Applikationen

Sie können auf dem Telefon J2ME-Applikationen (J2ME - Java 2 Micro Edition) installieren und ausführen. Diese Applikationen umfassen Spiele, die Sie zwischen den Anrufen spielen können, sowie Dienste, mit denen dem Telefon neue Funktionen hinzugefügt werden.

Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen

Funktion auswählen Ⓜ > Services > WAP

Wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die J2ME-Applikation befindet. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zur gewünschten Applikation
2 WÄHLEN (●)	Anzeigen der Details der Applikation
3 DOWNLD. (●)	Herunterladen der Applikation

J2ME-Applikation starten

Funktion auswählen Ⓜ > **Java Downloads**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zur gewünschten Applikation
2	**WÄHLEN** (●)	Starten der Applikation, oder Öffnen einer Liste von Applikationen in einer Programmgruppe
3	⊗	Blättern zur gewünschten Applikation, falls erforderlich
4	**WÄHLEN** (●)	Starten der Applikation

Einstellungen für Netzverbindung bearbeiten

DNS IP-Adresse eingeben

Für Ihr Telefon muss eine gültige IP-Adresse eines *Domain Name Service* (DNS) eingerichtet sein, wenn Sie J2ME-Applikationen ausführen möchten, für die eine aktive Netzverbindung erforderlich ist. In vielen Fällen hat der Diensteanbieter diese Adresse bereits für Sie eingerichtet. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die IP-Adresse des DNS einzuholen, falls erforderlich.

Funktion auswählen Ⓜ > **Java Setup** > **DNS IP**

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der DNS IP-Adresse
2	**OK** (●)	Speichern der IP-Adresse

Netzverbindung bestätigen

Wenn eine J2ME-Applikation versucht, eine Netzverbindung herzustellen, dann werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese Verbindung zu bestätigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Netzverbindungen für J2ME-Applikationen automatisch bestätigt werden sollen:

Funktion auswählen ☰ > **Java Setup** > **Netzwerk Zugang**

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zu **Immer abfragen**, **Einmal fragen** oder **Niemals fragen**
2 **WÄHLEN** (●)	Auswählen der markierten Einstellung

Steuerungstasten

In einer J2ME-Applikation haben die Telefontasten folgende Funktionen:

	Funktion
⊗	Nach oben, unten, links oder rechts in einem Spiel.
5 JKL	Abfeuern einer Waffe in einem Spiel.
⏻	Beenden der Applikation.
✆	Anrufen einer Nummer in der Applikation.
☰	Öffnen des Menüs der J2ME-Applikation.

J2ME-Applikation analysieren oder löschen

Funktion auswählen Ⓜ > **Java Downloads**

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zur gewünschten Applikation
2 Ⓜ	Öffnen des Menüs des J2ME-Applikationsmanagers
3 ⊗	Blättern zu einer Menüoption
4 **WÄHLEN** (●)	Auswählen der Option, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü des Applikationsmanagers enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Details anzeigen	Anzeigen des Namens der Programmgruppe, der Anbieter, Version, Anzahl Anwendungen, Flash-Nutzung und Speicheranforderungen.
Löschen	Löschen der Programmgruppe.

Version und verfügbaren Speicher für J2ME-Applikation anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Informationen zur J2ME-Version oder zum verfügbaren Speicher für J2ME-Applikationen anzuzeigen:

Funktion auswählen MENU > Java Setup > Java System

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Durchblättern von Informationen, entsprechend der Beschreibung in der folgenden Liste
2 OK (●)	Schließen der Anzeige

Option	Anzeige
CLDC Version:	Die CLDC-Version (CLDC - Connected Limited Device Configuration) Ihres Telefons.
MIDP Version:	Die MIDP-Version (MIDP - Mobile Information Device Profile) Ihres Telefons.
Daten Speicher:	Der für Anwendungsdaten (wie z. B. Punktestände eines Spiels oder Applikationseinstellungen) verfügbare Speicher.
Prog.Speicher:	Der für J2ME-Applikationen verfügbare Speicher.
Freier Speicher	Der für J2ME-Applikationen verfügbare Laufzeit-Speicher.

SIM-Applikationen

Die SIM-Karte enthält möglicherweise Applikationen zur Verarbeitung von abgehenden Anrufen, Textnachrichten und anderen Ereignissen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen Ⓜ > **SIM-Applikationen**

Picture Viewer (Bildanzeige)

Bilder herunterladen

Sie können Bilder und Animationen auf das Telefon herunterladen und als Bildschirmschoner verwenden.

Informationen zum Herunterladen eines Bildes oder einer Animation mithilfe des Micro-Browsers finden Sie auf Seite 173. Informationen zum Herunterladen eines Bildes oder einer Animation aus einer Textnachricht finden Sie auf Seite 81.

Bilder verwalten

Funktion auswählen Ⓜ > **Services** > **Picture Viewer**

Drücken Sie		Zum
1	⊗	Blättern zum Bild
2	**WÄHLEN** (●)	Anzeigen des Bildes

Drücken Sie	Zum
3 ⊗ links oder rechts	Anzeigen des vorherigen/ nächsten Bildes
oder	
DETAILS (●)	Anzeigen von Bildinformationen
oder	
≡	Öffnen des Menüs **Picture Viewer**, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü **Picture Viewer** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Details	Anzeigen von Bildinformationen.
A.Screen Saver verw.	Festlegen des Bildes als Bildschirmschoner für das Telefon.
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.
Löschen	Löschen des Bildes.

Informationen zum Anpassen des Bildschirmschoners des Telefons finden Sie auf Seite 119.

Spiele

Zwischen Anrufen können Sie auf dem Telefon Spiele ausführen. Bei einem Anruf, einer Nachricht, einem Alarm oder Signal wird das Spiel automatisch beendet.

Spielen

Funktion auswählen Ⓜ > **Spiele**

Drücken Sie	Zum
1 ⊗	Blättern zu einem Spiel
2 **WÄHLEN** (●)	Starten des Spiels

Wenn das Spiel beendet ist:

Drücken Sie	Zum
NEU (●) oder **JA** (●)	Starten einer weiteren Spielrunde
ZURÜCK (●) oder **NEIN** (●)	Beenden der Spielrunde

Spiele – Menüoptionen

Drücken Sie Ⓜ, um während eines Spiels folgende Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Sounds	Ein-/Ausschalten der Sounds des Spiels.
Neues Spiel	Starten einer neuen Spielrunde.
Tastenbelegung	Zuordnen von Spielfunktionen für die Tasten.
Hilfe	Nachschlagen der Spielregeln.

Blackjack

Bei diesem klassischen Kartenspiel spielen Sie gegen den Geber. Dabei geht es darum, wer näher an 21 Punkte herankommt, ohne diese Zahl zu überschreiten.

Spielregeln

- Zu Beginn eines neuen Spiels haben Sie 100 Punkte. Sie müssen in jeder gespielten Runde zwischen 1 und 10 Punkte auf Ihre Karten setzen.
- Drücken Sie **GEBEN** (●), um eine neue Runde zu starten.
- Die erste Karte wird an den Geber ausgegeben. Die Karten des Kartengebers werden im oberen Teil, Ihre Karten im unteren Teil des Displays angezeigt.
- Alle Karten mit Bildern zählen 10 Punkte. Zahlenkarten zählen die darauf angegebene Punktzahl.
- Ein Ass zählt 11 Punkte, außer wenn Sie dadurch über 21 Punkte kommen würden. In diesem Fall zählt ein Ass 1 Punkt. Ein Ass, das ursprünglich mit 11 Punkten gezählt wurde, kann später als 1 Punkt gezählt werden, wenn Ihre Punktzahl dadurch unter oder gleich 21 Punkten liegt.
- Ein anfangs gegebenes Ass und eine Karte mit einem Zahlenwert von 10 Punkten ergeben exakt 21 Punkte oder Blackjack.
- Ein Blackjack gewinnt automatisch gegenüber einem anderen Blatt mit insgesamt 21 Punkten.
- Wenn Sie über 21 Punkte kommen, haben Sie verloren.
- Wenn Sie fünf Karten erhalten, ohne 21 Punkte zu überschreiten, haben Sie gewonnen.
- Wenn Sie und der Geber auf die gleiche Punktzahl kommen, hat der Geber gewonnen.

- Sie können eine weitere Karte anfordern, solange Sie 21 Punkte nicht überschreiten.
- Wenn die Gesamtpunktzahl des Gebers unter 17 Punkten liegt, muss dieser eine weitere Karte ziehen.

So wird gespielt

Am Anfang des Spiels erhalten Sie zwei Karten. Abhängig von der Gesamtpunktzahl haben Sie folgende Möglichkeiten:

Drücken Sie	Zum
STOP (●)	Anzeigen der Ergebnisse der Hand
DRÜCKEN (●)	Anfordern einer weiteren Karte

Drücken Sie ≡, um folgende Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Insurance	Wenn die erste Karte des Gebers ein Ass ist, zahlen Sie die Hälfte Ihres Einsatzes. Damit sichern Sie sich ab, falls der Geber mit einem Blackjack gewinnt.
Double Down	Verdoppeln Sie den ursprünglichen Einsatz, wenn Sie die ersten beiden Karten erhalten haben.
Stapel auswählen	Auswählen des Kartensatzes.

Falling Numbers

Sammeln Sie Punkte, indem Sie die entsprechenden Nummerntasten für Nummern drücken, die im Display "herunterfallen".

Spielregeln

- Wenn eine Zahl am unteren Displayrand ankommt oder wenn Sie eine falsche Nummerntaste drücken, erhalten Sie einen Minuspunkt.
- Das Spiel ist beendet, wenn Sie drei Minuspunkte haben.
- Das Spiel hat fünf Ebenen. Wenn Sie eine Ebene beendet haben, wird das Spiel automatisch auf der nächsten Ebene fortgesetzt.
- Sie erhalten einen Bonus, wenn Sie eine Ebene ohne Minuspunkt beenden.

So wird gespielt

Wenn das Spiel beginnt, fallen Zahlen vom oberen Rand des Displays. Drücken Sie die entsprechenden Nummerntasten, um die herunterfallenden Zahlen zu löschen, bevor sie den unteren Displayrand erreichen.

Drücken Sie ❸, um folgende Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Level	Auswählen der ersten Spielebene.
Top Scores	Anzeigen der fünf besten Ergebnisse.

Mindblaster

Erraten Sie einen geheimen Code, der sich aus vier Symbolen zusammensetzt. Bei dem Spiel geben Sie Symbole in vier Leerstellen ein und reichen dann Ihren Rateversuch ein.

Spielregeln

- Ihre Punkte entsprechen der Anzahl der notwendigen Rateversuche bis zum Knacken des Geheimcodes.

- Wenn Sie einen Rateversuch einreichen, wird angezeigt, wie viele Symbole richtig erraten wurden und wie viele sich an der korrekten Position befinden. Die Position der Hinweise entspricht jedoch *nicht* der Position der Symbole.

= korrektes Symbol an der richtigen Position
= korrektes Symbol an der falschen Position

- Sie können eine Übersicht Ihrer 10 letzten Rateversuche anzeigen.
- Nach Eingabe eines Symbols an einer Leerstelle können Sie das Symbol ändern, jedoch die Leerstelle nicht mehr frei machen.
- Wenn Sie den aus vier Symbolen bestehenden Code erraten, werden Ihr Punktestand und die nächste Spielstufe angezeigt.
- Wenn Sie ein Spiel gewonnen haben, kommen Sie von der ersten zur zweiten Ebene. Wenn Sie zwei weitere Spiele gewonnen haben, gelangen Sie von der zweiten zur dritten Ebene.
- Wenn Sie das Spiel beendet oder das Telefon ausgeschaltet haben, beginnen Sie erneut auf der ersten Ebene.

So wird gespielt

Zu Beginn des Spiels erscheinen vier Leerstellen. So wird gespielt:

Aktion	Zum
Drücken Sie ⊗ nach links oder rechts	Springen von Leerstelle zu Leerstelle
Drücken Sie ⊗ nach oben oder unten	Einfügen eines Symbols an einer Leerstelle
Drücken Sie **RATEN** (●)	Einreichen eines Rateversuchs (wenn alle vier Leerstellen Symbole enthalten)

Aktion	Zum
Wählen Sie ⬍ aus, und drücken Sie dann ⊗ nach oben oder unten	Blättern durch eine Übersicht der 10 letzten Rateversuche

Paddleball

Treffen Sie mit dem Schläger einen Springball. Wenn sich ihr Punktestand erhöht, wird der Schläger kleiner und der Ball bewegt sich schneller.

Spielregeln

- Jedes Mal, wenn der Schläger den Ball trifft, machen Sie einen Punkt.
- Das Spiel ist beendet, wenn der Schläger den Ball verfehlt.

So wird gespielt

Drücken Sie	Zum
⊗ nach oben oder unten	Bewegen des Schlägers, so dass er den Ball trifft

Video Poker

Verwandeln Sie durch Pokern 100 in 9.999-Pluspunkte.

Spielregeln

- Zu Beginn eines neuen Spiels haben Sie 100 Punkte. Sie müssen in jeder gespielten Runde zwischen 1 und 10 Punkte auf Ihre Karten setzen.
- Sie erhalten fünf aufgedeckte Karten und können Karten gegen neue austauschen (zehn zu fünf).

- Die Karten, die gewinnen, erhalten die Punkte, die unter **Preise** aufgelistet sind.
- Ihre Pluspunkte werden gespeichert, wenn Sie das Spiel beenden. Wenn Sie später erneut spielen, beginnen Sie mit der Anzahl Pluspunkte, die Sie in der vorherigen Runde gesammelt haben.
- Das Spiel ist beendet, wenn Sie alle Pluspunkte verlieren.

So wird gespielt

Setzen Sie Ihren ersten Einsatz, oder ändern Sie Ihren Einsatz (von 1 bis 10 Punkten). Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
GEBEN (●)	Starten einer neuen Runde
4 GHI oder ⊛ nach links	Auswählen der linken Karte
6 MNO oder ⊛ nach rechts	Auswählen der rechten Karte
5 JKL oder **ABWERF.** (●)	Abwerfen der ausgewählten Karte
5 JKL oder **RÜCKN.** (●)	Rückgängig machen des Abwerfens
FERTIG (●)	Entfernen der abgeworfenen Karten und Austeilen neuer Karten

Drücken Sie ≡, um folgende Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Wette ändern	Ändern des Einsatzes (nicht verfügbar, wenn Karten gespielt werden).

Option	Beschreibung
Stapel auswählen	Auswählen des Kartensatzes.
Preise	Anzeigen der Liste von Gewinnmöglichkeiten für die Karten.

Radio

Sie können mit Hilfe des Telefons Radio hören (UKW). Dazu muss das Motorola Original™ FM-Stereo-Headset (optional) in den Zubehöranschluss des Telefons eingesteckt werden.

Radio ein- und ausschalten

Drücken Sie	Zum
Radio (●)	Ein- und Ausschalten des Radios

Sie können auch wie folgt vorgehen:

Drücken Sie		Zum
1	≡	Öffnen des Menüs
2	⊗	Blättern zu **Radio**
3	**ein** (●) oder **aus** (●)	Ein- oder Ausschalten des Radios

Hinweis: *Die Menüfunktion* **Radio** *und die Optionen für Softkeys werden nur angezeigt, wenn das FM-Stereo-Headset in den Zubehöranschluss am Telefon eingesteckt ist.*

Sender einstellen

Aktion	**Zum**
Drücken Sie ⊗	Frequenz manuell einstellen
oder	
Drücken und halten Sie ⊗	Nächsten Radiosender automatisch finden

Einstellung speichern

Aktion	**Zum**
Drücken und halten Sie eine Nummerntaste gedrückt (1 bis 9)	Zuweisen des Speicherplatzes für den ausgewählten Radiosender

Gespeicherten Radiosender auswählen

Drücken Sie	**Zum**
Eine Nummerntaste (1 bis 9)	Einstellen des dort gespeicherten Senders

Anrufe bei eingeschaltetem Radio absetzen und empfangen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf den Empfang eines Anrufs, einer Nachricht oder ein anderes Ereignis hinzuweisen.

Aktion	Zum
Drücken Sie **ABWEIS.** (●)	Ignorieren des Anrufs
Drücken Sie **ANNAHME** (●) **oder** Drücken Sie die Taste an dem Mikrofon des FM-Stereo-Headsets	Annehmen des Anrufs ***Hinweis:*** *Sie können über das Mikrofon des FM-Stereo-Headsets mit Ihrem Gesprächspartner sprechen.*

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Anruf zu beenden und wieder den UKW-Sender zu hören:

Aktion	Zum
Drücken Sie ⏻ **oder** Drücken und halten Sie die Taste am Mikrofon des FM-Stereo-Headset	Beenden des Gesprächs

Schalten Sie das Radio aus, bevor Sie eine Verbindung über die Telefontastatur herstellen. Zum Wählen von Notrufnummern oder Nummern, die Sie aus dem Telefonbuch oder den zuletzt getätigten Anrufen abrufen, müssen Sie die Radiofunktion nicht ausschalten.

UG.GSM.book Page 194 Friday, May 31, 2002 2:53 PM

Tipp: Um eine bereits angerufene Nummer zu wählen, drücken Sie e oder die Taste am Mikrofon des FM-Stereo-Headsets, um zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 59.

Zubehör

Das folgende Zubehör wurde speziell für den Einsatz mit dem Telefon entwickelt. Nähere Informationen und weiteres Zubehör erhalten Sie von Ihrem lokalen Anbieter oder im Fachhandel.

Der Gebrauch von Nicht-Originalzubehör kann zu Schäden am Telefon oder sonstigem Zubehör sowie zum Erlöschen der Garantie führen. Verwenden Sie ausschließlich Motorola Originalzubehör, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Farbige Cover

Austauschbare Cover zum Aufstecken in verschiedenen, modischen Farben im Dreierpack. Verleihen Sie Ihrem Telefon ein persönliches Outfit. Weitere Cover erhalten Sie im Fachhandel.

Cover (Dreierpack) – COV8330/COV8331/COV8332

Akkus

Lithium-Akku 500 mAh – BLM8050 (Silber) & BLM8051 (Blau)

Leistung: bis zu 5 Tage Standby-Zeit oder 3 Stunden Gesprächszeit (abhängig von Netz und Konfiguration der SIM-Karte).

Lithium-Akku 1000 mAh – BLM8100 (Silber) & BLM8101 (Blau)

Leistung: bis zu 10 Tage Standby-Zeit oder 4,5 Stunden Gesprächszeit (abhängig von Netz und Konfiguration der SIM-Karte).

Ladegeräte

Mini-Reiseladegerät – CHA8000

Kompaktes und leichtes Ladegerät im echten Taschenformat. Mit Stecker für Europa und Großbritannien. Zum Speisen und schnellen Laden des Telefons. Ladedauer von 2 bis 4 Stunden – abhängig von Akkutyp und -kapazität.

Tischladestation – CHA8300

Zum Aufbewahren und schnellen Laden des Telefons und eines weiteren Zusatzakkus. Geeignet für EP+-Akkus. Zur Verwendung mit einem Motorola Reiseladegerät. Ladedauer von 2 bis 4 Stunden – abhängig von Akkutyp und -kapazität.

Autoladekabel – CLA8000

Das Autoladekabel wird an das Telefon angeschlossen und ermöglicht es Ihnen so, den Akku des Telefons während der Fahrt zu laden. Während der Benutzung wird das Telefon über das Autoladegerät mit Strom versorgt, um den Akku zu schonen. Ladedauer von 90 Minuten bis 3 Stunden – abhängig von Akkutyp und -kapazität.

Mobile Freisprechsets (Headsets)

Zum Freisprechen in allen Situationen - im Auto, auf der Straße, Zuhause oder im Büro.

Standard-Mono-Headset - HSK8000

Einfache Headset-Lösung inklusive Ohrhörer und Mikrofon von hoher Qualität mit Sende-/Endetaste zum Annehmen und Beenden von Anrufen sowie zur Rufwiederholung der zuletzt gewählten Nummer.

Headset mit Lippenmikrofon - HSK7500

Professionelles Headset inklusive leistungsfähigem Lippenmikrofon mit verbesserter Sprachqualität dank Störschallunterdrückung.

UKW-Stereo-Headset – HFM8000

UKW-Stereo-Radio mit Lautstärkeregler und Freisprecheinrichtung bestehend aus hochwertigem Ohrhörer und Mikrofon mit Smart-Taste zum Annehmen und Beenden von Anrufen sowie zur Rufwiederholung der zuletzt gewählten Nummer.

Autoeinbausätze

Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung Easy Install - HFK8000

Einfach zu installierender Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung für maximale Flexibilität. Mit integriertem 3-Watt-Lautsprecher und Mikrofon für höchsten Sprachkomfort im Gegensprechbetrieb.

Daten-Kits

Gestattet den Anschluss eines Computers an das Mobiltelefon zum Senden und Empfangen von Faxen/Daten (Berechtigung für diese Datendienste vorausgesetzt) und Kurznachrichten (SMS) über GSM-Mobilfunknetze. Inklusive TrueSync Synchronisierungssoftware zur einfachen Telefonbuchverwaltung. Mit Software zum Zugang zu E-Mail-Konten sowie zum Internet. CD-ROM ist kompatibel mit Windows 98/2000/ME.

Daten-Kit Multi Connect – PCC8000

Zum direkten Anschließen des Motorola Mobiltelefons an den seriellen Anschluss eines kompatiblen PC. Kabel zum Anschließen eines PDA (Personal Digital Assistant) sind als Option erhältlich.

Daten-Kit USB - PCC8500

Zum direkten Anschließen des Motorola Mobiltelefons an den USB-Anschluss eines kompatiblen PC.

Fehlersuche

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte.

Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Zeigt das Display ▭ an?	Die Akkuladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment anzeigen (▭). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf. Siehe Seite 28.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und vergewissern Sie sich, ob eine gültige SIM-Karte eingesetzt wurde. Siehe Seite 25.
Empfängt das Telefon ein Signal?Erscheint im Display?	Die Signalstärkenanzeige sollte mindestens ein Segment anzeigen (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie eine Position mit einem stärkeren Signal, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Lautstärke der Hörmuschel zu leise eingestellt?	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketaste seitlich am Telefon.
Ist das Telefon auf das korrekte Frequenzband für das jeweilige geografische Gebiet eingestellt?	Telefone in anderen Gebieten der Welt nutzen andere Frequenzen zum Herstellen einer Verbindung. Möglicherweise müssen Sie die Frequenz Ihres Telefons auf 1900 MHz oder 900/1800 MHz einstellen, wenn Sie an einen anderen Ort reisen. Siehe Seite 147.

Frage	Antwort
Kann Ihr Gesprächs-partner Sie nicht hören?	Das Telefon ist eventuell stumm geschaltet. Drücken Sie in diesem Fall **N.STUMM** (●), um die Stummschaltung des Telefons auszuschalten. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch das Gehäuse oder einen Aufkleber verdeckt ist.
Wurde das Telefon beschädigt, fallen gelassen oder ist es nass geworden? **Wurde ein Akku oder ein Akku-Ladegerät verwendet, das nicht von Motorola stammt?**	Durch Herunterfallen, Nässe oder Verwendung eines Nicht-Motorola-Akkus oder -Akkuladegeräts kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör ein.

Folgende Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein Passwort vergessen.	Siehe Seite 150.
Ich habe die Einschalttaste gedrückt, jedoch ist nichts passiert.	Achten Sie darauf, dass Sie (die Einschalttaste) so lange drücken, bis das Display erscheint und ein akustisches Signal ertönt. Dies kann mehrere Sekunden dauern. Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob ein geladener Akku eingesetzt ist. Siehe Seite 27.
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM einlegen oder SIM prüfen , obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte, und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde. Siehe Seite 25. **Hinweis:**Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, nachdem Sie die SIM-Karte wieder eingesetzt haben.
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM gesperrt. Wie entsperre ich die SIM-Karte?	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten), und fordern Sie den PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) an. Siehe Seite 152.

Problem	Lösung
Das Display zeigt folgende Meldung an: Entsperrcode eingeb. Wie entsperre ich das Telefon?	Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.	Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Falls Sie Ihren Code vergessen haben, siehe Seite 150.
Das Telefon klingelt nicht.	Wenn oder im Display angezeigt wird, ist der Rufton ausgeschaltet. Siehe Seite 107. Außerdem kann für den Rufton **Kein Ton/Vibr.** festgelegt sein, auch wenn für das Telefon ein hörbarer Signaltyp eingestellt ist. Siehe Seite 108.
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf absetzen.

Problem	Lösung
Ich kann keine Anrufe absetzen/ empfangen.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe „Signalstärkeanzeige“ auf Seite 34). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen, und meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude. Am Telefon ist u. U. die Funktion **Anrufsperre** eingeschaltet. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern (Ⓜ > **Einstellungen** > **Sicherheit**). Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.
Das Telefon hat schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	Stellen Sie sicher, dass die Antenne weder verbogen noch beschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe „Signalstärkeanzeige“ auf Seite 34). Meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.
Ich kann die Gesprächs-partner nicht im Telefon hören.	Drücken Sie während eines Gesprächs die obere Lautstärketaste. Im Display sollte eine höhere Lautstärke angezeigt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch das Gehäuse verdeckt ist.

Problem	Lösung
Ich kann den „Textnachrichten-Eingang“ nicht öffnen.	Bevor Sie Textnachrichten verwenden, müssen Sie den entsprechenden Eingang einrichten. Siehe Seite 72.
Wie sehe ich, welche Anrufe ich abgesetzt oder empfangen habe?	Gehen Sie folgendermaßen vor, um die zuletzt angewählten oder empfangenen Anrufe anzuzeigen: Ⓜ > Letzte Anrufe > Empfangene Rufe **oder** Gewählte Rufnr.
Das Telefon versendet keine Sprachnachrichten-Befehle, Passwörter oder andere Codes.	Das Telefon sendet PIN-Codes und Passwörter in Form von DTMF-Tönen. Sie können für DTMF-Töne an Ihrem Telefon Lang, Kurz oder aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung. **1** Drücken Sie im Standby-Display: Ⓜ > Einstellungen > Weitere Einstellg. > Grundeinstellung > DTMF **2** Drücken Sie ⊛, um zu Lang oder Kurz zu blättern. **3** Drücken Sie zum Auswählen WÄHLEN (●).

Problem	Lösung
Das Display des Telefons ist zu dunkel.	Mit der Funktion **Kontrast einstellen** können Sie den Kontrast des Displays ändern. Siehe Seite 36. Mit der Funktion **Beleuchtung** können Sie festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Telefon eingeschaltet bleibt. Siehe Seite 36.
Der Akku ist schneller leer als erwartet. Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen, Einschalten der Hintergrundbeleuchtung und von anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie auf Seite 30.
Ich kann weder VoiceNotes noch Sprach-kommandos aufnehmen.	Suchen Sie einen ruhigeren Ort für die Sprachaufnahme auf. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihren Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Telefon.

Problem	Lösung
Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, habe jedoch keinen Signalton gehört. Wie kann ich feststellen, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?	Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind – das schmalere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer. Möglicherweise hat Ihr Computer den Anschluss aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z. B. eine Fax- oder Wählanwendung, um den Anschluss automatisch zu aktivieren.
Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren die Fax- und Datenanwendungen nicht.	Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln. Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragungen normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Problem	Lösung
Warum zeigt der Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungs-geschwindigkeit von 19.200 Bit/s an?	Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon beträgt bei einer Standard-CSD-Verbindung (CSD - Circuit Switch Data) 19.200 Bit/s (19,2 KBit/s). Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14.400 oder 9.600 Bit/s (14,4 oder 9,6 KBit/s). ***Hinweis:*** *Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.*
Ich kann den Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?	Drücken Sie an dem Telefon. Versuchen Sie, das Kabel abzuziehen, oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.
Ich habe den Micro-Browser gestartet, jedoch erscheint folgende Meldung im Display: Netz nicht verfügbar.	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.

Problem	Lösung
Ich habe den Micro-Browser gestartet, jedoch erscheint folgende Meldung im Display: Server antwortet nicht.	Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.

Informationen zur spezifischen Absorbtionsrate

Das gewählte Produkt V66i erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für die Einwirkung von Funkwellen.

Ihr Mobiltelefon überträgt und empfängt Funkwellen. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Grenzwerte für die Einwirkung von Hochfrequenz-Leistungen nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und legen zulässige Hochfrequenz-Expositionsgrenzwerte für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien basieren auf Normen, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Um die Sicherheit von Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, zu gewährleisten, beinhalten die Richtlinien einen erheblichen Sicherheitsspielraum.

Bei der Norm für die Einwirkung von Funkwellen bei Mobiltelefonen wird als Maßeinheit die „Spezifische Absorbtionsrate“ (SAR) zugrunde gelegt. Für dieses Telefon liegt der SAR-Grenzwert laut Richtlinien bei 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden in normalen Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zertifizierten Leistung sendet. Zwar wird der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistung ermittelt, allerdings kann das tatsächliche SAR-Niveau des Telefons im Betrieb weit unter dem Maximalwert liegen. Das Telefon ist nämlich so konstruiert, dass es in verschiedenen Leistungsstufen arbeiten kann. Es sendet nur mit so viel Leistung wie zum Erreichen des Netzes nötig ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, umso geringer ist die Sendeleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell in den Handel kommt, muss die Übereinstimmung mit den Richtlinien nachgewiesen werden. Die Tests werden in Positionen und an Stellen durchgeführt (z. B. am

Ohr oder am Körper getragen), die ein von einem Fachgremium für Normen erarbeitetes einheitliches Testverfahren festlegt. Der höchste SAR-Wert dieses Modells beim Testen am Ohr liegt bei 1.17; wird das Modell wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben am Körper getragen, liegt er bei 0.50.**

(Die Messungen beim Tragen am Körper variieren zwischen Telefonmodellen je nach vorhandenem Zubehör und den Zulassungsanforderungen.)

Auch wenn sich die SAR-Werte je nach Gerät und angewendeter Position unterscheiden können, entsprechen doch alle den gesetzlichen Anforderungen für die Einwirkung von Funkwellen.

---

* Der SAR-Grenzwert für von der Allgemeinheit verwendete Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt pro Kilogramm (W/kg) als Durchschnitt bei 10 Gramm Gewebe. Er beinhaltet einen erheblichen Sicherheitsspielraum, um die Allgemeinheit zusätzlich zu schützen und eventuellen Messabweichungen Rechnung zu tragen.

** Zu den zusätzlichen Informationen zu diesem Thema zählt das Motorola Testprotokoll, das Bewertungsverfahren sowie der Messunsicherheitsbereich für dieses Modell.

UG.GSM.book Page 210 Friday, May 31, 2002 2:53 PM

Index

A

Akku
  Akkulebensdauer verlängern 28–30, 36, 37, 43, 54
  einsetzen 27
  Ladeanzeige 55
  laden 28
  Ladezeit, Autoeinbausatz 131
  Ladezustandsanzeige 28, 34, 35
Akku fast leer Nachricht 35
Alarm
  einstellen 108–109
  erstellen 117
Animation
  Bildschirmschoner 82, 119–120, 174, 183
  einfügen 77–78
  speichern 81–84, 173–175
  verwalten 182–183
Anklopfen 65
Anruf
  absetzen 33
  abweisen 58
  Alarm erstellen 117
  Anklopfen 65
  annehmen 33
  Antwortoptionen 119
  Auslandsvorwahl 59
  beenden 33
  Gebühren 138–140
  Guthabengrenze 140
  halten 70
  Lautsprecher 129
  letzte Anrufe 59–61
  Liste der angenommenen Anrufe 59–61
  Liste der eingegangenen Anrufe 59–61
  Liste der gewählten Rufnummern 59–61
  Notrufnummer 58
  Signal abschalten 32, 58
  Signal erstellen 110–117
  Signalton einstellen 108
  Sperre 70
  Sprachwahl 65
  Sprechen, dann Faxen 61, 136–137
  Telefonkarte 95
  Timing 137–138, 141–142
  überwachen 137–142
  umleiten 66–68

unbeantworteter Anruf 61
wählen 33
weiterleiten 68–69
Ziffern nach Rufnummer einfügen 60
Anruf annehmen 33
Anruf mit Telefonkarte 95
Anruf umlegen 68–69
Anruf weiterleiten 68–69
Anrufe umleiten 66–68
anrufen 33
Anrufer-ID 57, 60
aktivieren/deaktivieren 109
Definition 94
Einstellung für Telefonbucheintrag 94
im Telefonbucheintrag 92
Anrufsperre 70
Anrufsperre-Passwort, ändern 149–150
Anrufumleitung 66–68
Anzeige für aktive Leitung 34, 35
Anzeige für kein Signal 35
Anzeige für keinen Alarm 107
Anzeige für lauten Rufton 35, 107
Anzeige für leisen Rufton 35, 107
Anzeige für verpassten Anruf 61
Anzeigen
Akkuladezustand 28, 34, 35
aktive Leitung 34, 35
GPRS 34, 35, 172
kein Signal 35, 107
lauter Rufton 35, 107
leiser Rufton 35, 107
Menü 34, 35
Nachricht wartet 34, 35, 84
Roaming 34, 35
Signalstärke 34
Signaltyp 34, 35, 107
Signaltyp "kein Signal" 35
Sprachkommando 91
Sprachnachricht wartet 34, 35, 64
Textnachricht wartet 79, 85
Verbindung 34
verpasster Anruf 61
Vibrationsalarm und Signaltyp 35
Vibrationsalarm und Vibrationstyp 107
Vibrationstyp 35, 107
Ausgang 78
Auslandsvorwahl 59
Autoeinbausatz
automatische Rufannahme 129
Automatisches Freisprechen 130

Ladezeit 131
Zündtimer 130

B

Bild
Bildschirmschoner 119–120, 174, 183
Bildschirmschoner, einstellen 82
einfügen 77–78
speichern 81–84, 173–175
verwalten 182–183
Bildschirmschoner 119–120
einstellen 82, 174, 183
Blackjack 185–186
blinkender Cursor 42
Blockcursor 42
Browser Menü 173
Browser-Nachrichten 84–85

C

Cell Broadcast 85–86
Chat 86–90
Chat Menü 88–89
Codes
ändern 149–150
Standard 31, 149
vergessen 150
Computer
Daten synchronisieren 105, 132
mit Telefon verbinden 132
Cursor 42

D

Daten synchronisieren 105, 132
Datenanruf
empfangen 135–136
mit externem Gerät verbinden 132
senden 134–135
Datensitzungen, überwachen 142–145
Datum einstellen 54
Display
Abbildung 34
Beschreibung 34–35
Hintergrundbeleuchtung 36
Kontrast 36
Menüanimation 43
Sprache 43
Standby-Display 34
vergrößern/verkleinern 36
DTMF-Töne
aktivieren 127–128, 203
senden 60, 128

E

Easy SMS 76–77
Definition 72
Easy SMS-Menü 76

eigene Rufnummer 53, 56
Eigene Signaltöne 110–114
Eigene Töne 114–117
Eingang, Textnachrichten 72–74
eingehender Anruf
  abweisen 58
Eingehender Anruf Nachricht 57
Einschalttaste 1, 31
E-Mail
  Adresse, speichern 92–95
  senden 74–76, 98–99
Endetaste 33, 39
  Funktionen 1
Entsperrcode 151
  ändern 149–150
  Eingabe 31, 148, 149
  umgehen 150
Entsperrcode eingeb. Nachricht 149, 151
entsperren
  Funktion 154
  Telefon 148–149
Ereignissignal 108
Erinnerungen
  Mailbox 89
  Sprachnachricht 64
  Textnachricht 79
Erinnerungssignale
  Definition 118
  ein-/ausschalten 118
  Terminkalender 157, 158, 160
externes Gerät
  Daten synchronisieren 105, 132
  mit Telefon verbinden 132

F

Falling Numbers 186–187
Faxanruf
  empfangen 135–136
  mit externem Gerät verbinden 132
  senden 134–135
  Sprechen, dann Faxen 61, 136–137
Festgelegte Nummern 126–127
FM-Stereo-Headset 191–194
Fortlaufend, Definition 43
Freisprechbetrieb
  automatische Rufannahme 129
  automatische Rufumschaltung 130
  Definition 128
  Ladezeit 131
  Lautsprecher aktivieren 129
  Zündtimer 130
Frequenz, Telefon einstellen 147

Funktion **Tel.Nr. ergänzen** 60
Funktion **Ziffern ergänzen** 60
Funktion, sperren und entsperren 154

G

Garantieleistungen 19
Gebühreninformationen 138–140, 141–142
Gebührenzähler 138–140
Gespräch beenden 33
Global zurücksetzen 43
GPRS-Anzeige 34, 35, 172
Guthaben-Info 139, 140

H

Headset
  automatische Rufannahme 129
  FM-Stereo-Headset 191–194
Headset-Buchse 1
Hintergrundbeleuchtung 36
Hörmuschel
  Abbildung 1
  Lautstärke einstellen 32

I

ID anzeigen Funktion 57, 60
ID ausblenden Funktion 57, 60
iTAP Software 49–53

J

J2ME-Applikationen 177–181

K

Kalender. *Siehe* Terminkalender
Klappe
  öffnen zur Anrufannahme 119
  verwenden 31
Konferenzgespräch 71
Kontrast, Display 36
Kurzwahl
  Nummer ändern 94
  Nummer, Definition 63
  Telefonbucheinträge sortieren 100
  verwenden 63

L

Lautsprecher aktivieren 129
Lautstärke
  Hörmuschel 32
  Rufton 32, 109
  Tastatur 109
Lautstärketasten 1, 32, 39
letzte Anrufe 59–61
linker Softkey

anpassen 118
Funktionen 1, 34, 39
Liste der eingegangenen Anrufe 59–61
Liste der gewählten Anrufe 59–61

M

Mailbox
Erinnerungen ein-/ausschalten 118
verwenden 63–64
Menü
Animation 43
anpassen 107
Blättern, Optionen 43
Funktionen verwenden 24, 40–42
Listen 40
navigieren 24, 38, 39
Reihenfolge der Funktionen ändern 107
Sprache, einstellen 43
Text eingeben 41–42, 44–53
Menü anpassen 107
Menü Anrufe 60–61
Menü Textnachricht 80–81
Menüanzeige 34, 35
Menütaste 1, 24, 35, 39
Micro-Browser
Animation 173–175
Bild 173–175
Browser-Nachrichten 84–85
Browser-Setup 175–177
J2ME-Applikationen 177–181
Sound 173–175
verwenden 172–173
WAP-Setup 175–177
Mikrofon 1
Mindblaster 187–189

N

Nachricht
Animation 77–78, 81–84
Ausgang 78
Bild 77–78, 81–84
Browser-Nachricht 84–85
Browser-Nachrichten 84–85
Cell Broadcast 85–86
Chat 86–90
Chat-Name in Nachricht 89, 90
Easy SMS 76–77
Eingang-Setup, Textnachrichten 72–74
empfangen, Text 79
Erinnerungen ein-/ausschalten 118
Erinnerungen, Eingang 64, 79, 89

senden 74–76
Sound 77–78, 81–84
Status 78
Text 72–78
Textnachricht lesen 79–80
Textnachricht löschen 79–81
Textnachricht sperren 79–80
Nachricht
Mailbox 63–64
Navigationstasten 1, 38, 39
Netzeinstellungen 146
Notizblock 62
Notrufnummer 58
numerischer Textmodus 44

O

optionale Funktion, Definition 24
optionales Zubehör, Definition 25
Optionen für das Blättern 43

P

Paddleball 189
Passwörter. *Siehe* Codes
Pausenzeichen 96
Picture Viewer Menü 183
PIN2-Code
ändern 149–150
Eingabe 126
entsperren 153
PIN2-Code der SIM-Karte
ändern 149–150
Eingabe 126
entsperren 153
PIN-Code
ändern 149–150
Definition 151
Eingabe 151
entsperren 152
mit Telefonbucheintrag speichern 95
SIM-Schutz 151
PIN-Code der SIM-Karte
ändern 149–150
Definition 151
Eingabe 151
entsperren 152
SIM-Schutz 151
PUK2-Code 153
PUK-Code 152

Q

Quick Dial 127

R

Radio 191–194
Rechner 168–171
Rechnermenü 169
rechter Softkey
anpassen 118

Funktionen 1, 34, 39
Region, Frequenzband
einstellen 147
Reiseladegerät verwenden 28
Roaminganzeige 34, 35
Rufnummer
aktive Telefonleitung
wechseln 54
Anzeige für aktive Leitung
35
Auslandsvorwahl 59
eigene anzeigen 53, 56
erneut wählen 56
im Telefonbuch speichern
92–95
Sprachwahl 65
Ziffern einfügen nach 60
zwei Nummern anhängen
60, 62
Rufnummer anzeigen, eigene
53
Rufnummer, eigene anzeigen
53
Rufnummernanzeige *Siehe*
Anrufer-ID
Ruf-Timer 137–138, 141–142
Rufton
Lautstärke einstellen 109
Lautstärke, einstellen 32
Ruftonalarm
abschalten 32

S

Schnellanzeige-Nachricht 85
Schnellwahl
Definition 63
einstellen 106
verwenden 63
Schnellzugriff 125
Schnellzugriffe
bearbeiten 124–125
erstellen 121–123
Standard 121
verwenden 123–124
Sendetaste 1, 33, 59
Service-Rufnummer 127
Short Message Service. *Siehe*
Textnachricht
Sicherheitscode
ändern 149–150
Sicherheitshinweise 10–17
Signal
abschalten 32, 58
Definition 107
einstellen 83, 174
erstellen 110–111
Signalstärkeanzeige 34
Signalton
abschalten 58
einstellen 108
Signaltyp
anpassen 108–109
Anzeigen 35, 107

Definition 108
einstellen 108
Signaltypanzeige 35, 107
Abbildung 34
SIM DEAKTIVIERT Nachricht 152
SIM gesperrt Nachricht 153
SIM gesperrtNachricht 31, 152
SIM-Applikationen 182
SIM-Karte
Anwendungen 182
Definition 25
Eingabe des PIN-Codes 31
einsetzen 25
entsperren 31, 152
PIN2-Code, ändern 149–150
PIN-Code, ändern 149–150
schützen 151
Service-Rufnummern 127
SIM DEAKTIVIERT Nachricht 152
SIM gesperrt Nachricht 153
SIM gesperrtNachricht 31, 152
Vorsichtsmaßnahmen 25
SIM-Karte entsperren 152
Smart-Taste
Abbildung 1
anpassen 118
Definition 38
Funktionen 38
SMS. *Siehe* Textnachricht
Softkeys
Abbildung 1
anpassen 118
Funktionen 34, 39
Sound
einfügen 77–78
festlegen als Signalton 83, 174
speichern 81–84, 173–175
Speicher voll! Nachricht 79, 87
sperren
Funktion 154
SIM-Karte 151
Telefon 148–149
VoiceNotes 167
Sperren von Anrufen 70
Spiele 177, 183–191
Sprache, einstellen 43
Sprachkommando
aufnehmen 97–98
Definition 97, 121
erstellen 121–123
Telefonbuchanzeige 91
verwenden 124
Sprachnachrichtenanzeige 34, 35, 64
Sprachwahl
Nummer wählen 65, 98
Sprachkommando aufnehmen 97–98
Sprechen, dann Faxen 61, 136–137

Sprechtaste
Funktionen 1
Nummer wählen 65
Sprachkommando aufnehmen 97
VoiceNote aufnehmen 163
Standby-Display, Definition 34
Standby-Zeit
Definition 37
verlängern 30
Statusanzeige 1, 37
Symbole, eingeben 48–49
Symbol-Textmodus 48–49

T

Tastatur
Anrufe annehmen 119
Lautstärke einstellen 109
Taste
einschalten 1, 31
Ende 1, 33, 39
Lautstärkeregelung 1, 32, 39
linker Softkey 1, 34, 39, 118
Menü 1, 24, 35, 39
Navigation 1, 38, 39
rechter Softkey 1, 34, 39, 118
Senden 1, 33, 59
Smart 1
Smart-Taste 38, 118
Sprechen 1, 97, 163
Tel.Nr. ergänzen Funktion 62
Telefon
aktive Telefonleitung wechseln 54
alle Optionen zurücksetzen 43
Anrufe, überwachen 137–142
Antwortoptionen 119
Anzeige für aktive Leitung 35
Codes 149–151
Datensitzungen, überwachen 142–145
Datum einstellen 54
ein-/ausschalten 31
Entsperrcode 31, 149, 151
entsperren 31, 148–149
Frequenz, einstellen 147
Funktionsspezifikationen 55
Guthabengrenze 140
Guthaben-Info 139, 140
Klappe 31
mit externem Gerät verbinden 132
Netzeinstellungen 146
Sicherheitscode 149
Signal abschalten 32, 58
Signalton einstellen 108
sperren 148–149

Spezifikationen 55
Sprache, einstellen 43
Sprachwahl 65
Tastatur, Anrufe annehmen 119
Uhrzeit einstellen 54
vom Benutzer eingegebene Informationen löschen 44
Zubehör, optional 195–197
Zubehör, Standard 24
Telefonbuch
Anrufer-ID 94
Anrufer-ID aktivieren/deaktivieren 108–109
Eintrag bearbeiten 99
Eintrag löschen 99
Eintrag speichern 92–95
Einträge kopieren 102–104
Einträge sortieren 100
Einträge synchronisieren 105, 132
Eintragsdetails 91
Eintragsname 91
E-Mail senden 98–99
E-Mail-Adresse 91
Hauptrufnummer einstellen 101
Kapazität überprüfen 104
Kurzwahl verwenden 63
Kurzwahlnummer 91, 94
Kurzwahlnummer, Definition 63
Nummer wählen 65, 98–99
Nummerntyp-Anzeige 91
Rufnummer 91
Schnellwahl 63
Sprachkommando-Anzeige 91
Sprachkommando-Eintrag 97–98
zwei Nummern anhängen 60, 62
Telefonbuch-Menü 91
Termine. *Siehe* Terminkalender
Terminkalender
Erinnerungssignale 157, 158, 160
Kalender 156
Synchronisieren 161
Tagesübersicht 156
Termin bearbeiten 158
Termin hinzufügen 157
Termin kopieren 159
Termin löschen 160
Terminübersicht 157
Weckfunktion 161–163
Wochenübersicht 156
Terminkalender 156, 157
Text
blinkender Cursor 42
Blockcursor 42

Eingabemodus, wechseln 44–45
numerischer Modus 44
Suchmodus 45
Symbol-Modus 48–49
Symboltabelle 49
Tipp-Modus 45–47
über die Tastatur eingeben 44–53
Vereinfachte Texteingabe mit iTAP Software 49–53
Zeichentabelle 47
Texteingabe durch Tipp-Modus 45–47
Textmodus, wechseln 44–45
Textnachricht
Animation 77–78, 81–84
Bild 77–78, 81–84
Chat 86–90
Chat-Name in Nachricht 89, 90
Definition 72
Easy SMS 76–77
empfangen 79
Erinnerungen 79
lesen 79–81
löschen 79–81
senden 74–76
Setup, Eingang 72–74
Sound 77–78, 81–84
sperren 79–81
Status 78
Textnachrichtenanzeige 34, 35
anzeigen 79, 84, 85
Textsuchmodus 45
Timer 137–138, 141–142
Ton Menü 116, 117
TrueSync 105, 132

U

Uhr 34
Uhrzeit einstellen 54

V

Verbindung halten 70
Verbindungsanzeige 34
vereinfachte Texteingabe 49–53
vergrößern/verkleinern 36
Verpasste Anrufe Nachricht 61
Vibrationsalarm
abschalten 32, 58
einstellen 108, 108
Vibrationsalarm und Signaltyp
Anzeige 35
Vibrationsalarm und Vibrationstyp
Anzeige 107
Vibrationstyp
Anzeige 35, 107
Video Poker 189–191
VoiceNote

Definition 163
Sperren und Entsperren 167
VoiceNotes 163–168
VoiceNotes-Menü 164, 165, 166
Vollkommene Kundenzufriedenheit 18

W

wählen
festgelegte Nummern 126–127
Quick Dial-Nummern 127
Rufnummer 33
Service-Rufnummern 127
Sprachwahl 65
Wähl-Menü 62, 136
Wahlwiederholung
besetzt 56
Währungsumrechner 170–171
WAP-Setup 175–177
Wartezeichen 96
Web-Seiten 172–173
Wechselkurs berechnen 170–171
Weckfunktion 161–163

Z

Zubehör
optional 25, 128, 131, 165, 191, 195–197
Standard 24
Zubehöranschluss 1
Zurücksetzen und Löschen 44